


INSTRUCCIONES PARA ARMAR

Ropero 150cm

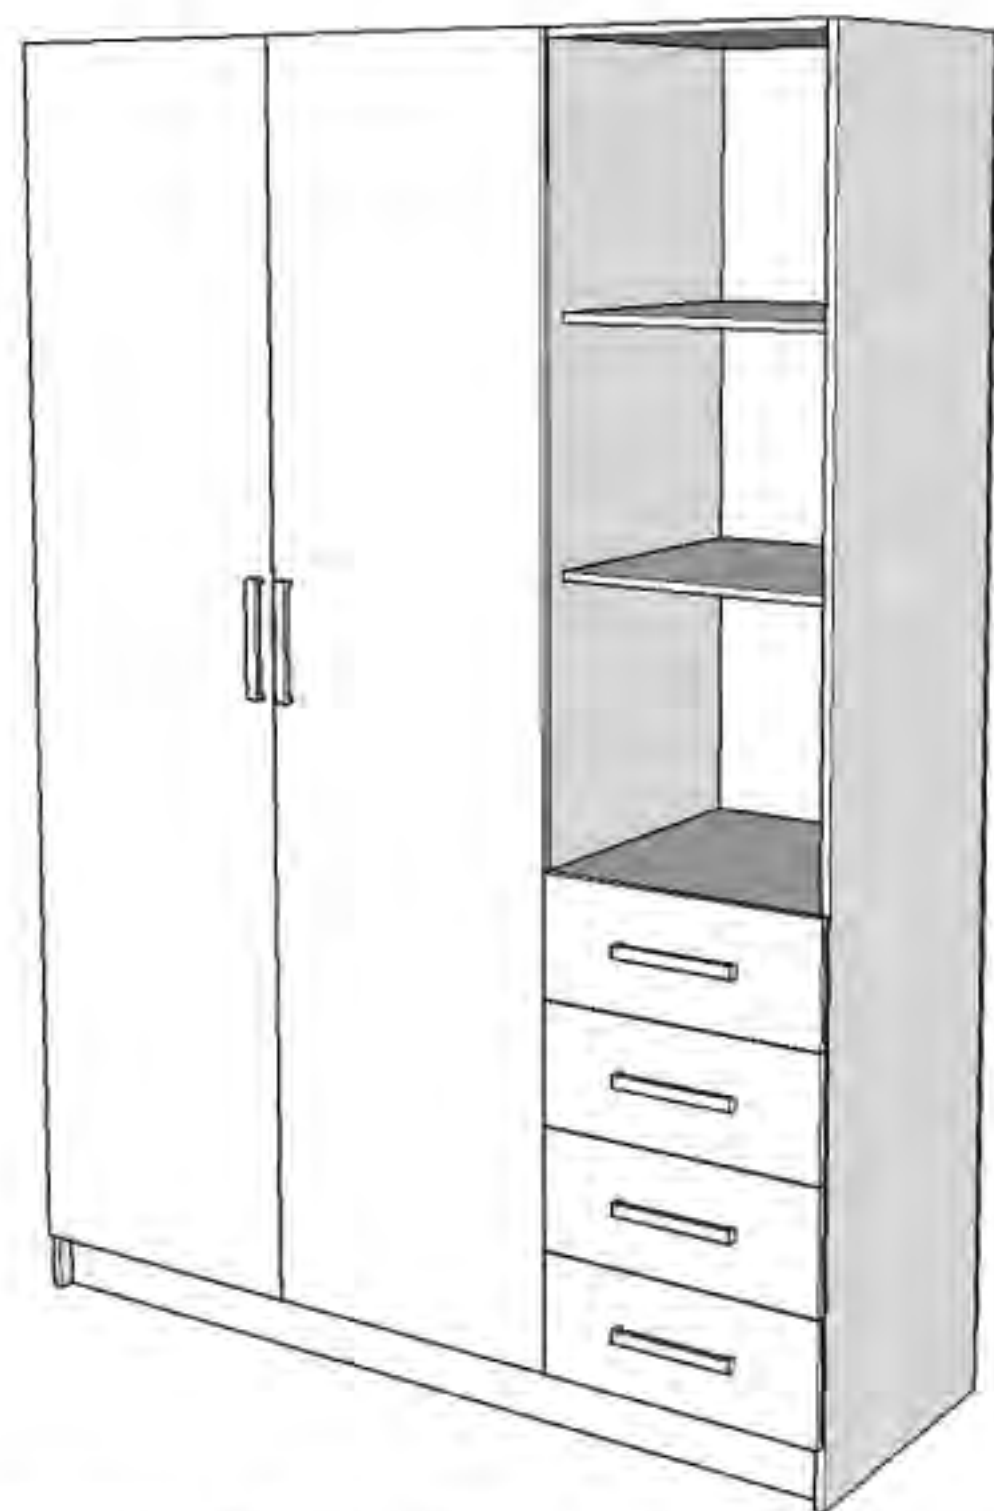

Gracias por preferirnos!

Usted ha adquirido un mueble diseñado y fabricado por Tandor Comercial, S.A. con materia prima seleccionada de alta calidad. Cada pieza ha sido cortada a medida con maquinaria de última generación para darle un acabado sin imperfecciones. La mano de obra calificada 100% panameña garantiza el buen funcionamiento de sus componentes en conjunto para darle seguridad y confiabilidad.

Para comentarios y sugerencias puede contactarnos al correo electrónico mercadeo@komexpma.com o llamar a nuestra central telefónica 305-5600 (atención al cliente).

Importante:



Lea detenidamente y siga en orden consecutivo las instrucciones de armado.



Proteja el mueble del agua y de la humedad. No lo use al aire libre.



No lo exponga al calor.



No pinte ni use elementos abrasivos para limpiar el mueble.



No lo golpee ni lo martille (sólo donde se le indique).




No arrastre ni se suba al mueble. Si necesita moverlo, levántelo.

Usted necesita:



Martillo

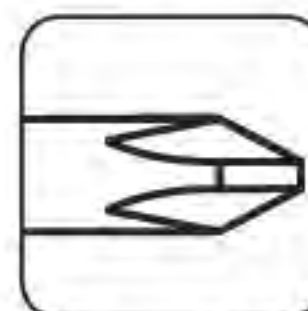

Destornillador Estrella



Cola Blanca



Taladro





cinta métrica




Broca para madera 3/16"

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Antes de empezar a ensamblar el mueble, lea detenidamente todos los pasos. Arme el mueble sobre el piso en un espacio libre

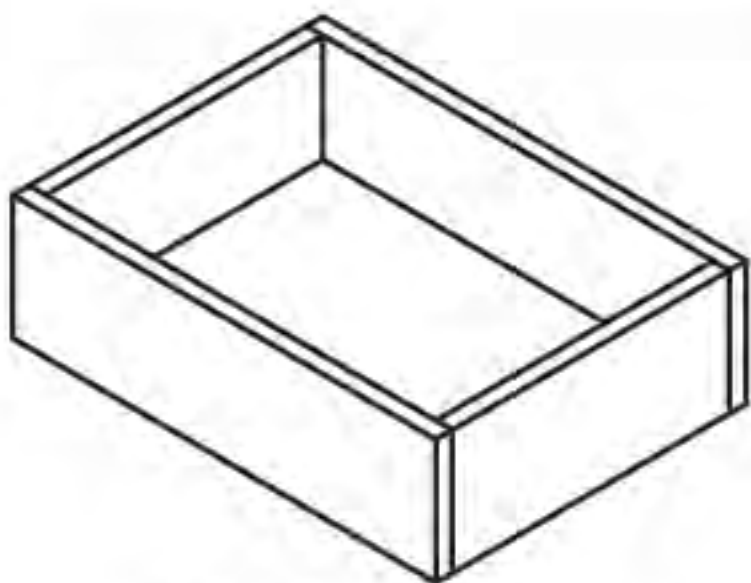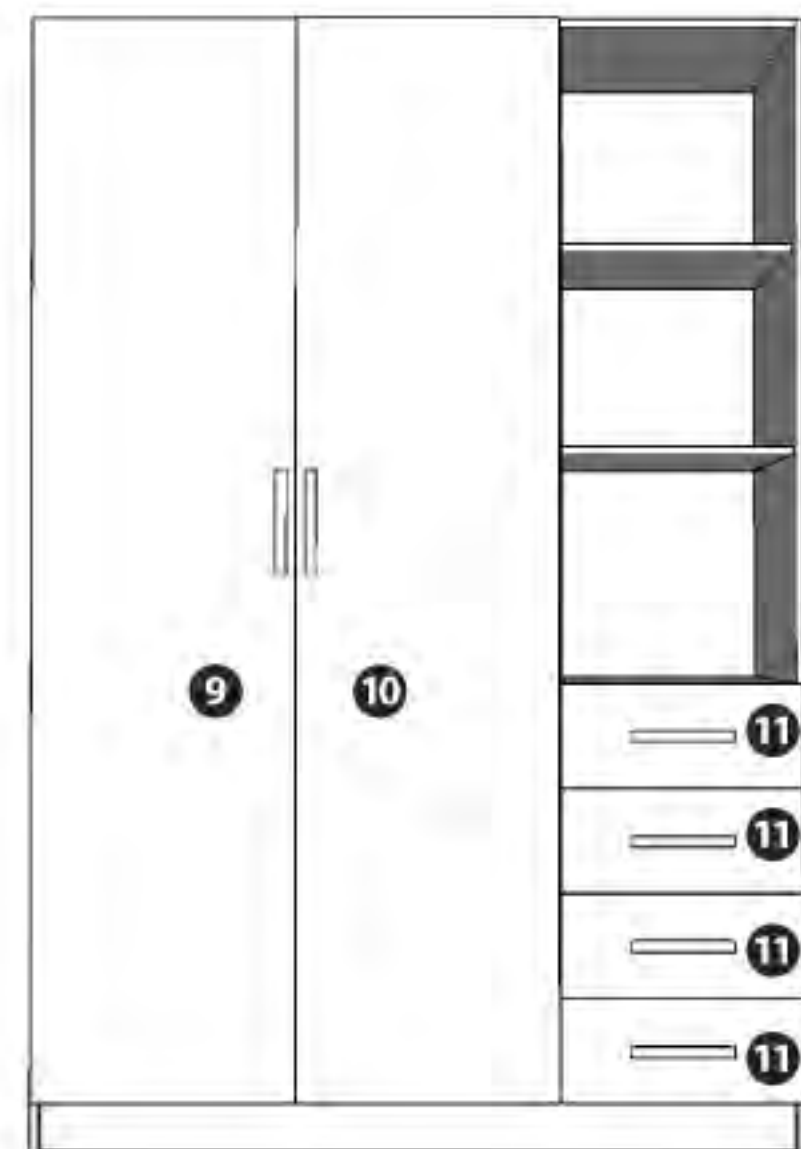

4 cajones armados

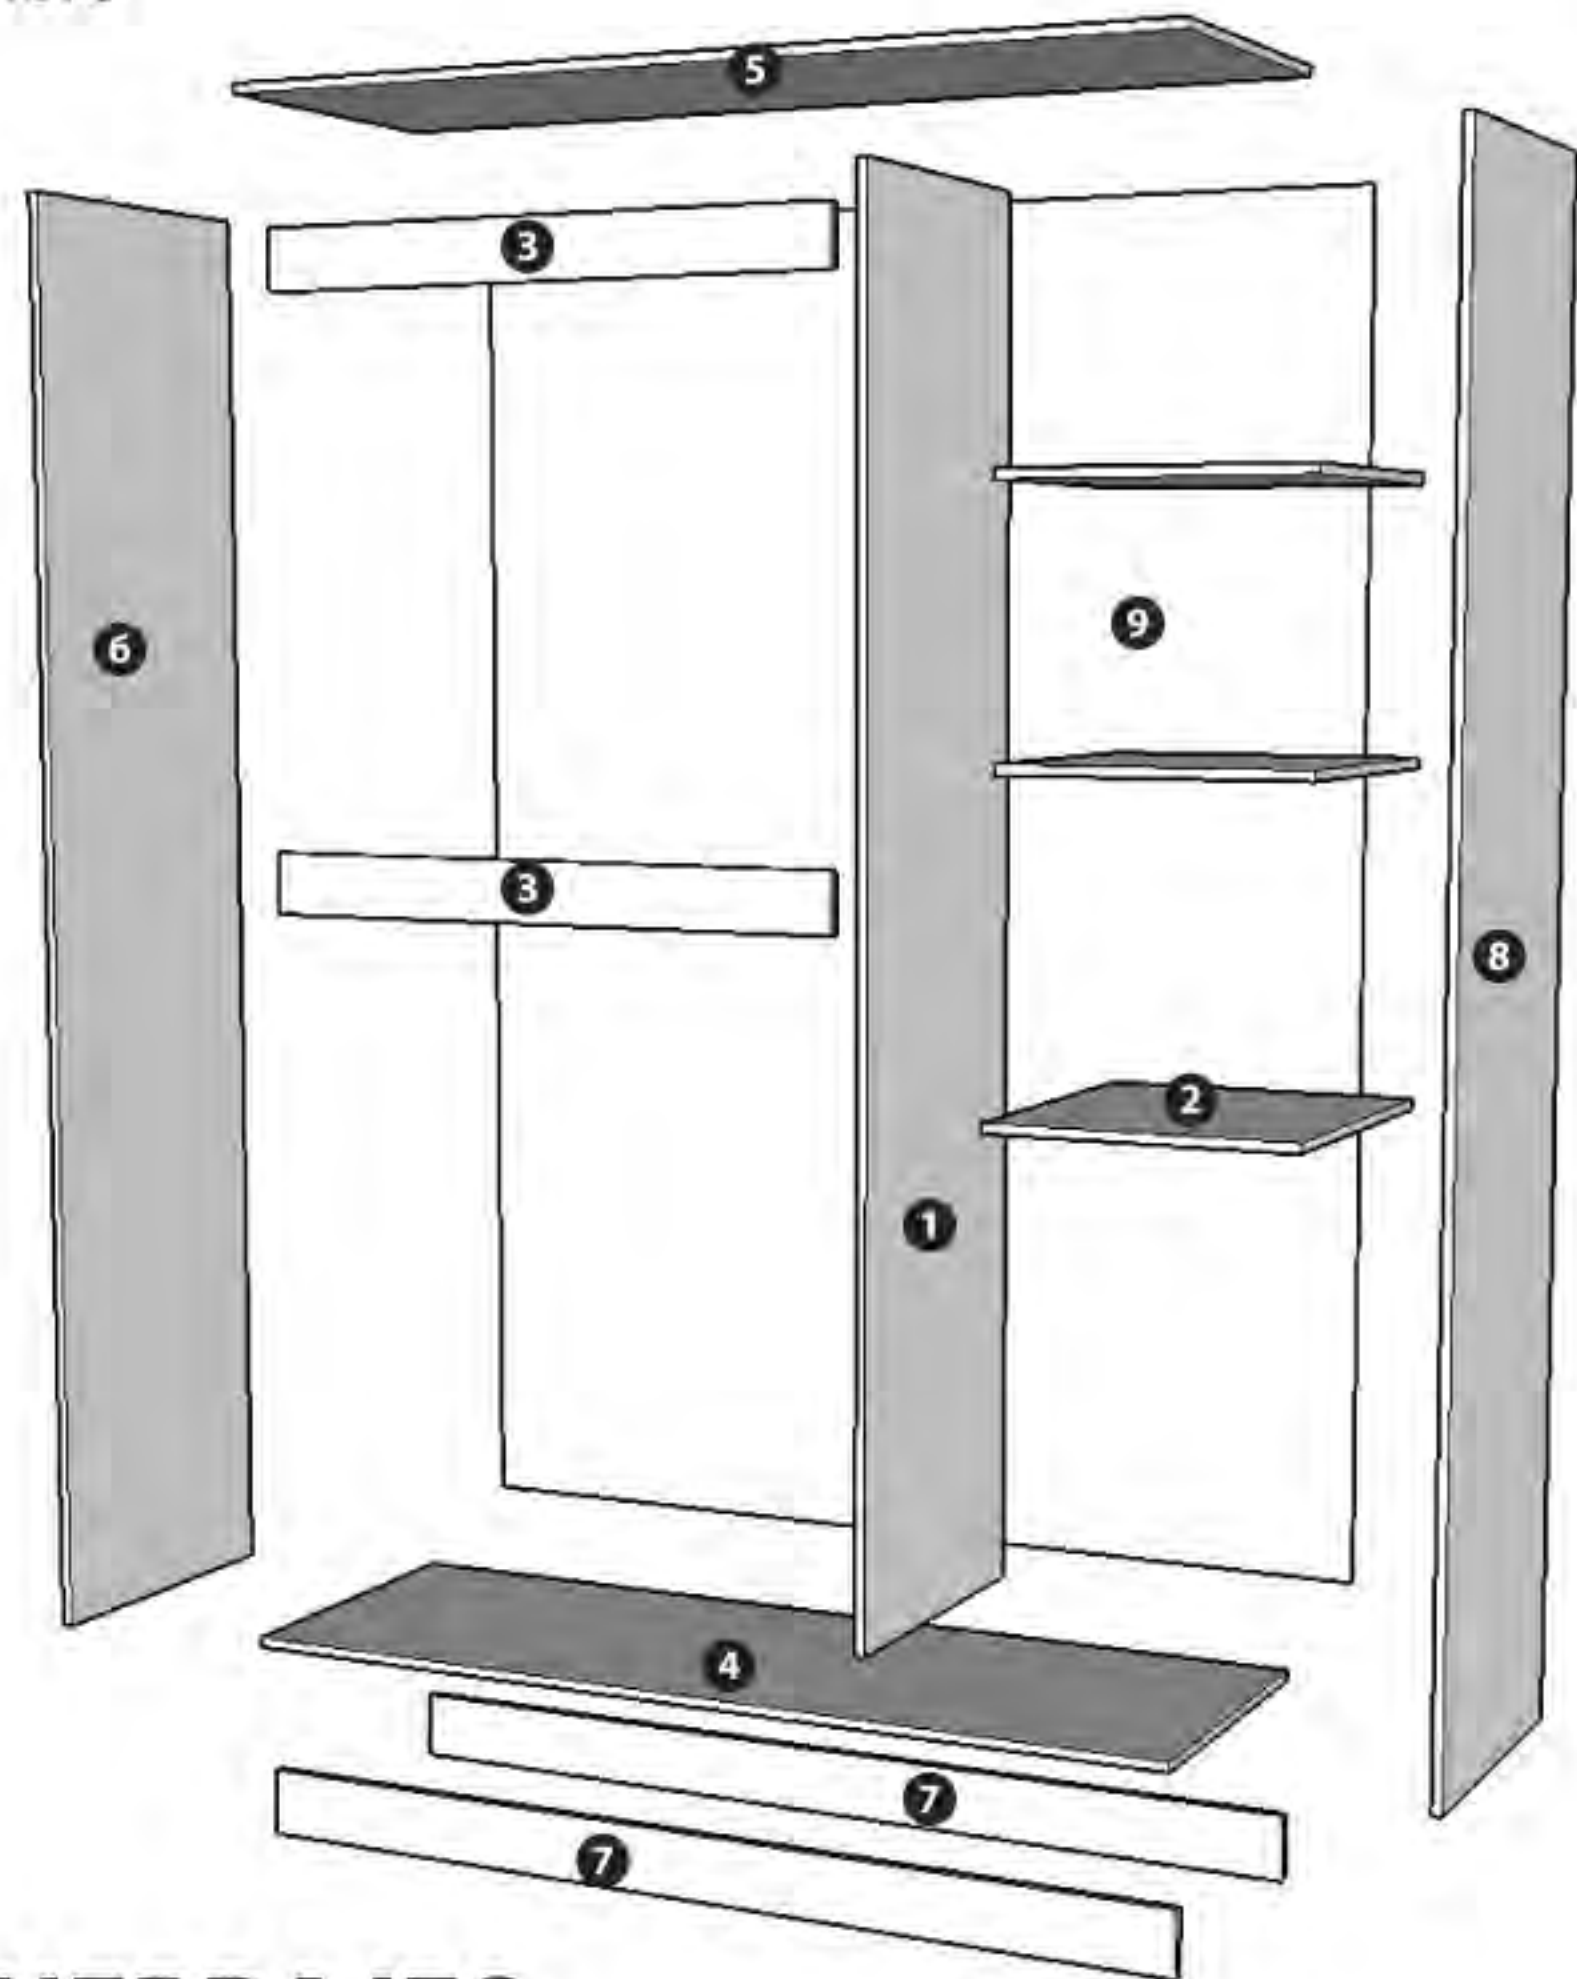


HERRAJES

20	Pernos de Ensamble			Tapa tornillos	
20	Tuercas de Ensamble		2 pares	Bisagras curvas	
8	Cargadores		2 pares	Bisagras rectas	
8	Deslizador		10	Ángulo	
22	Tarugos		4	Soporte tubo	
4 jgo	Rieles		2	Tubo de closet	
100	Clavos		6	Tiradores	

Armado del Mueble


Paso 1. Coloque los pernos de ensamble (figura A), en los lugares indicados de la *pieza #1*, al igual que los tarugos en las *piezas #2 y 3* (figura B). Una las *piezas #2 y 3* a la *pieza #1* como se muestra en la *imagen #1*. Luego, coloque las tuercas de ensamble a la *pieza #2* y apriete (figura C).

Imagen #1

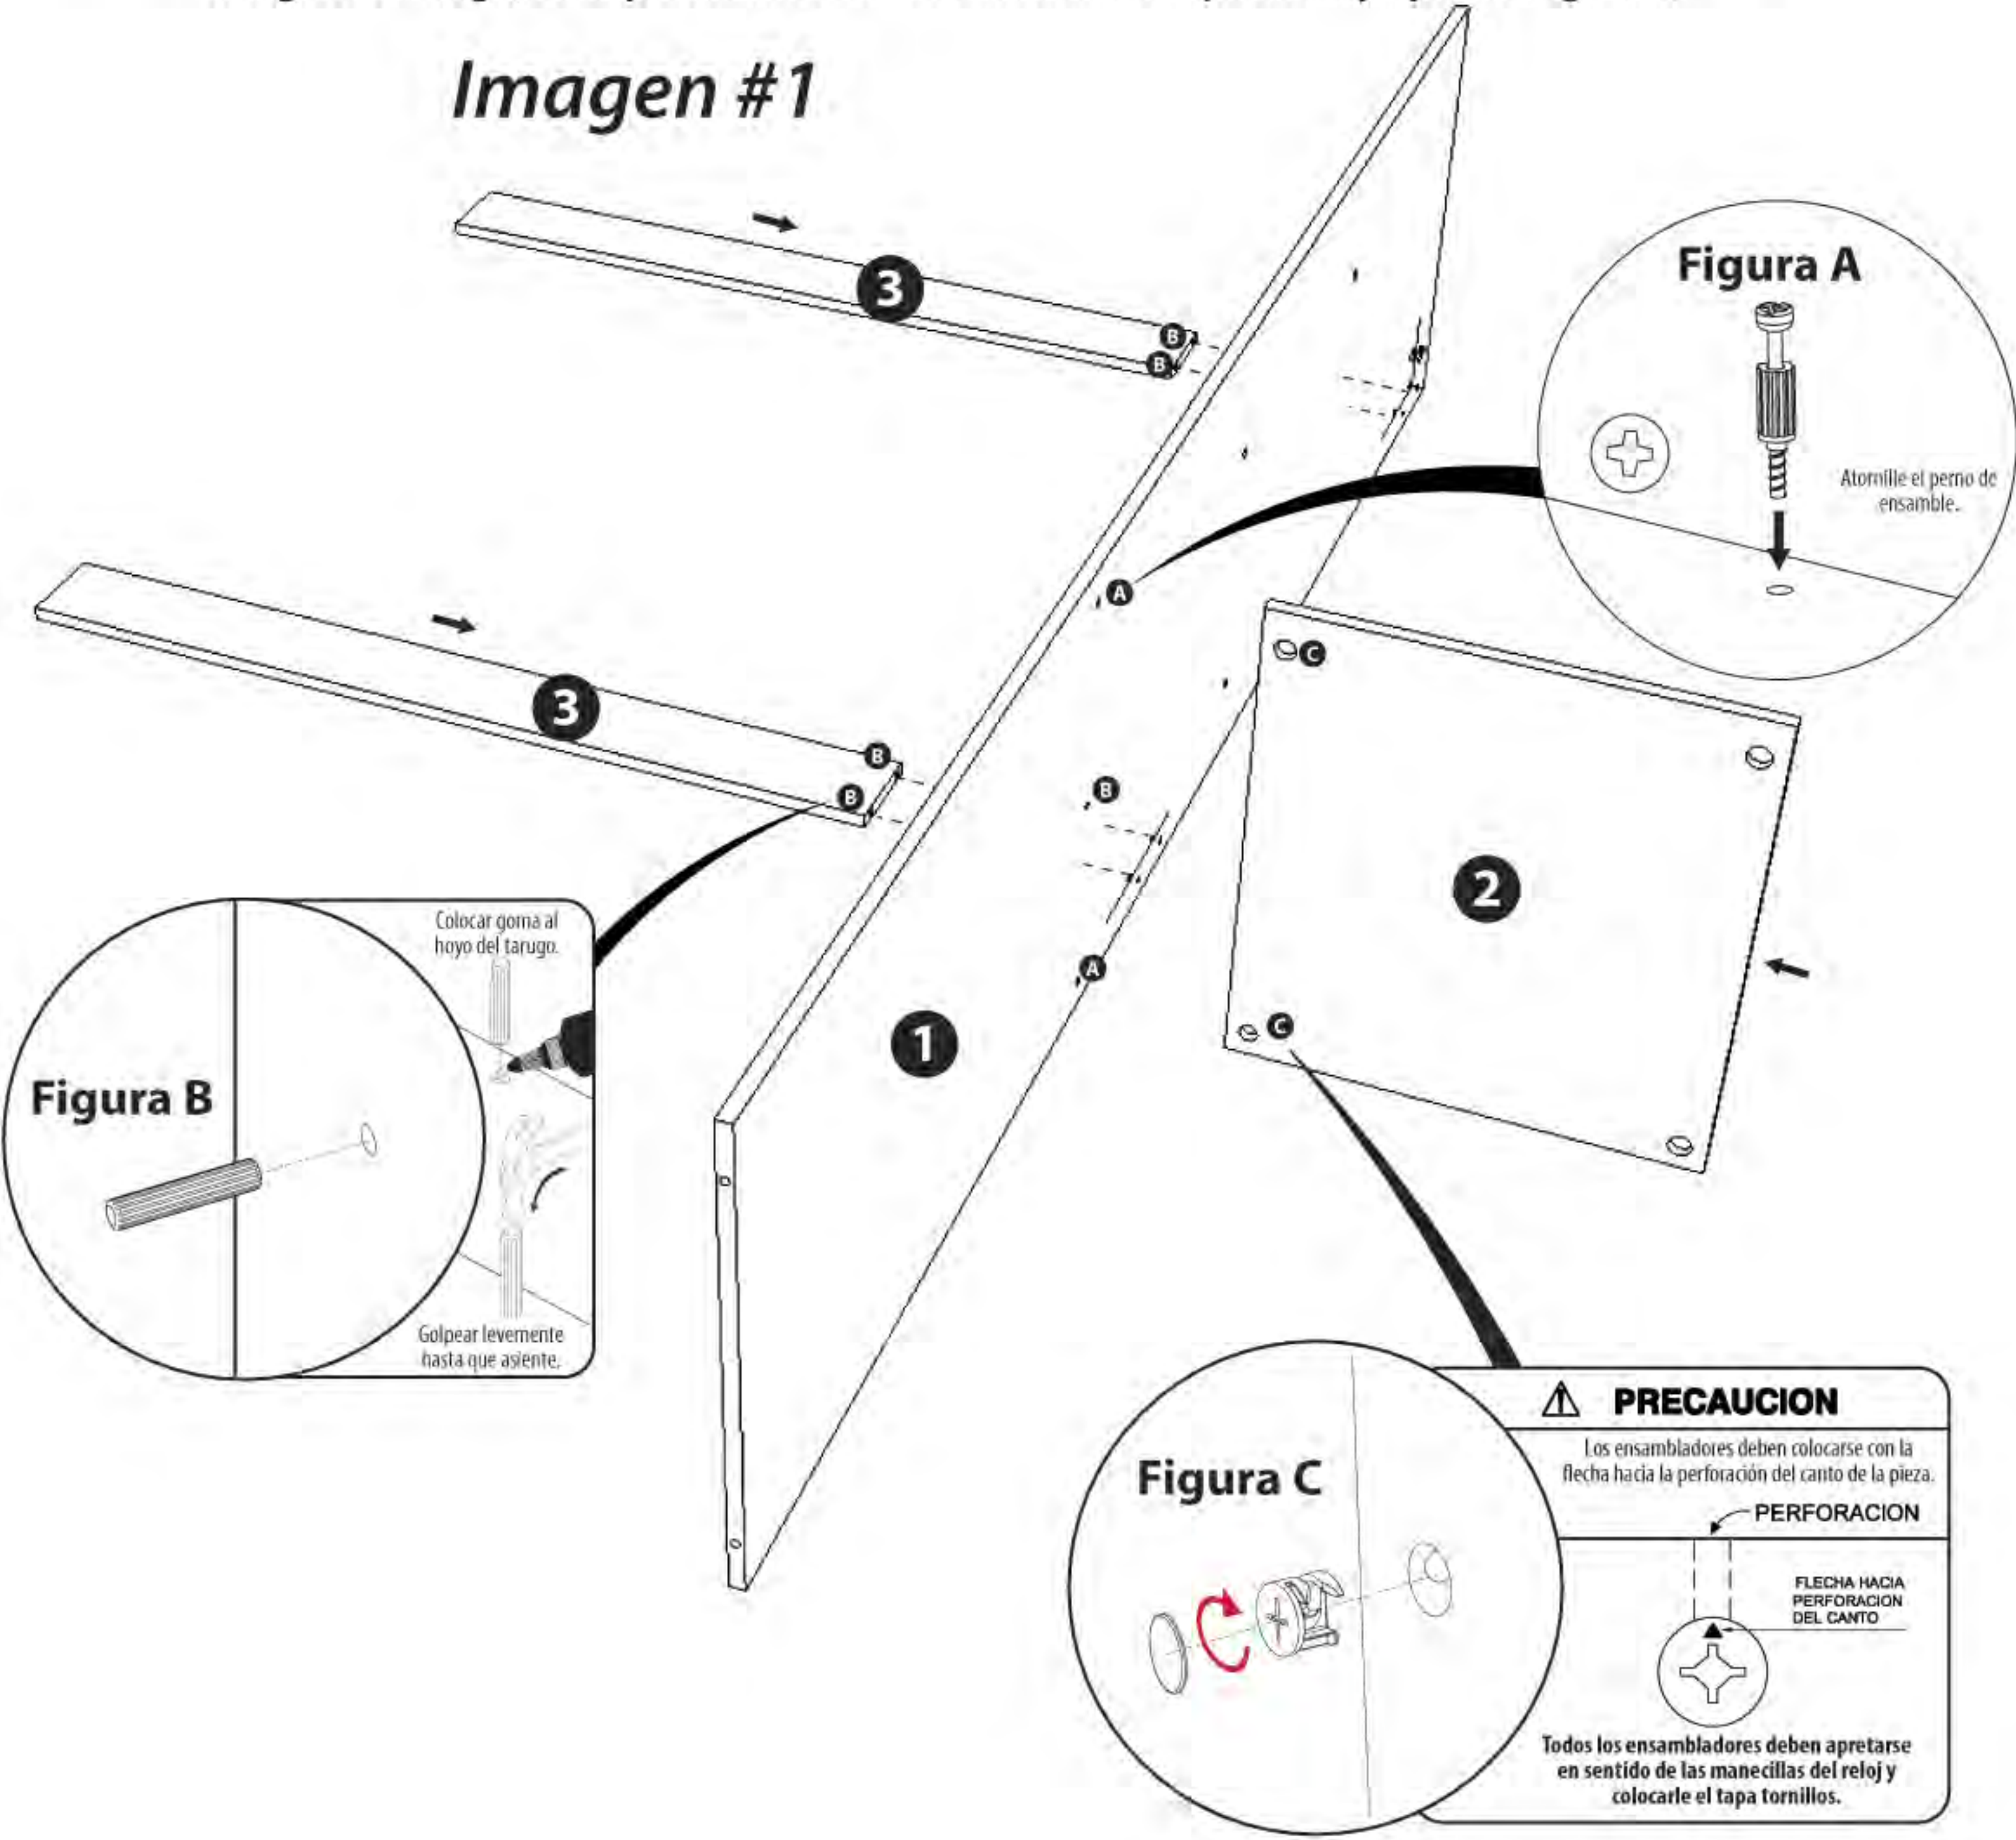


Paso 2. Coloque los pernos de ensamble (figura A), en los lugares indicados de las *piezas #4 y 5*. Una las *piezas #4 y 5* a las *pieza #1* como se muestra en la *imagen #2*. Luego, coloque las tuercas de ensamble en la *pieza #1* y apriete (figura C).


Imagen #2

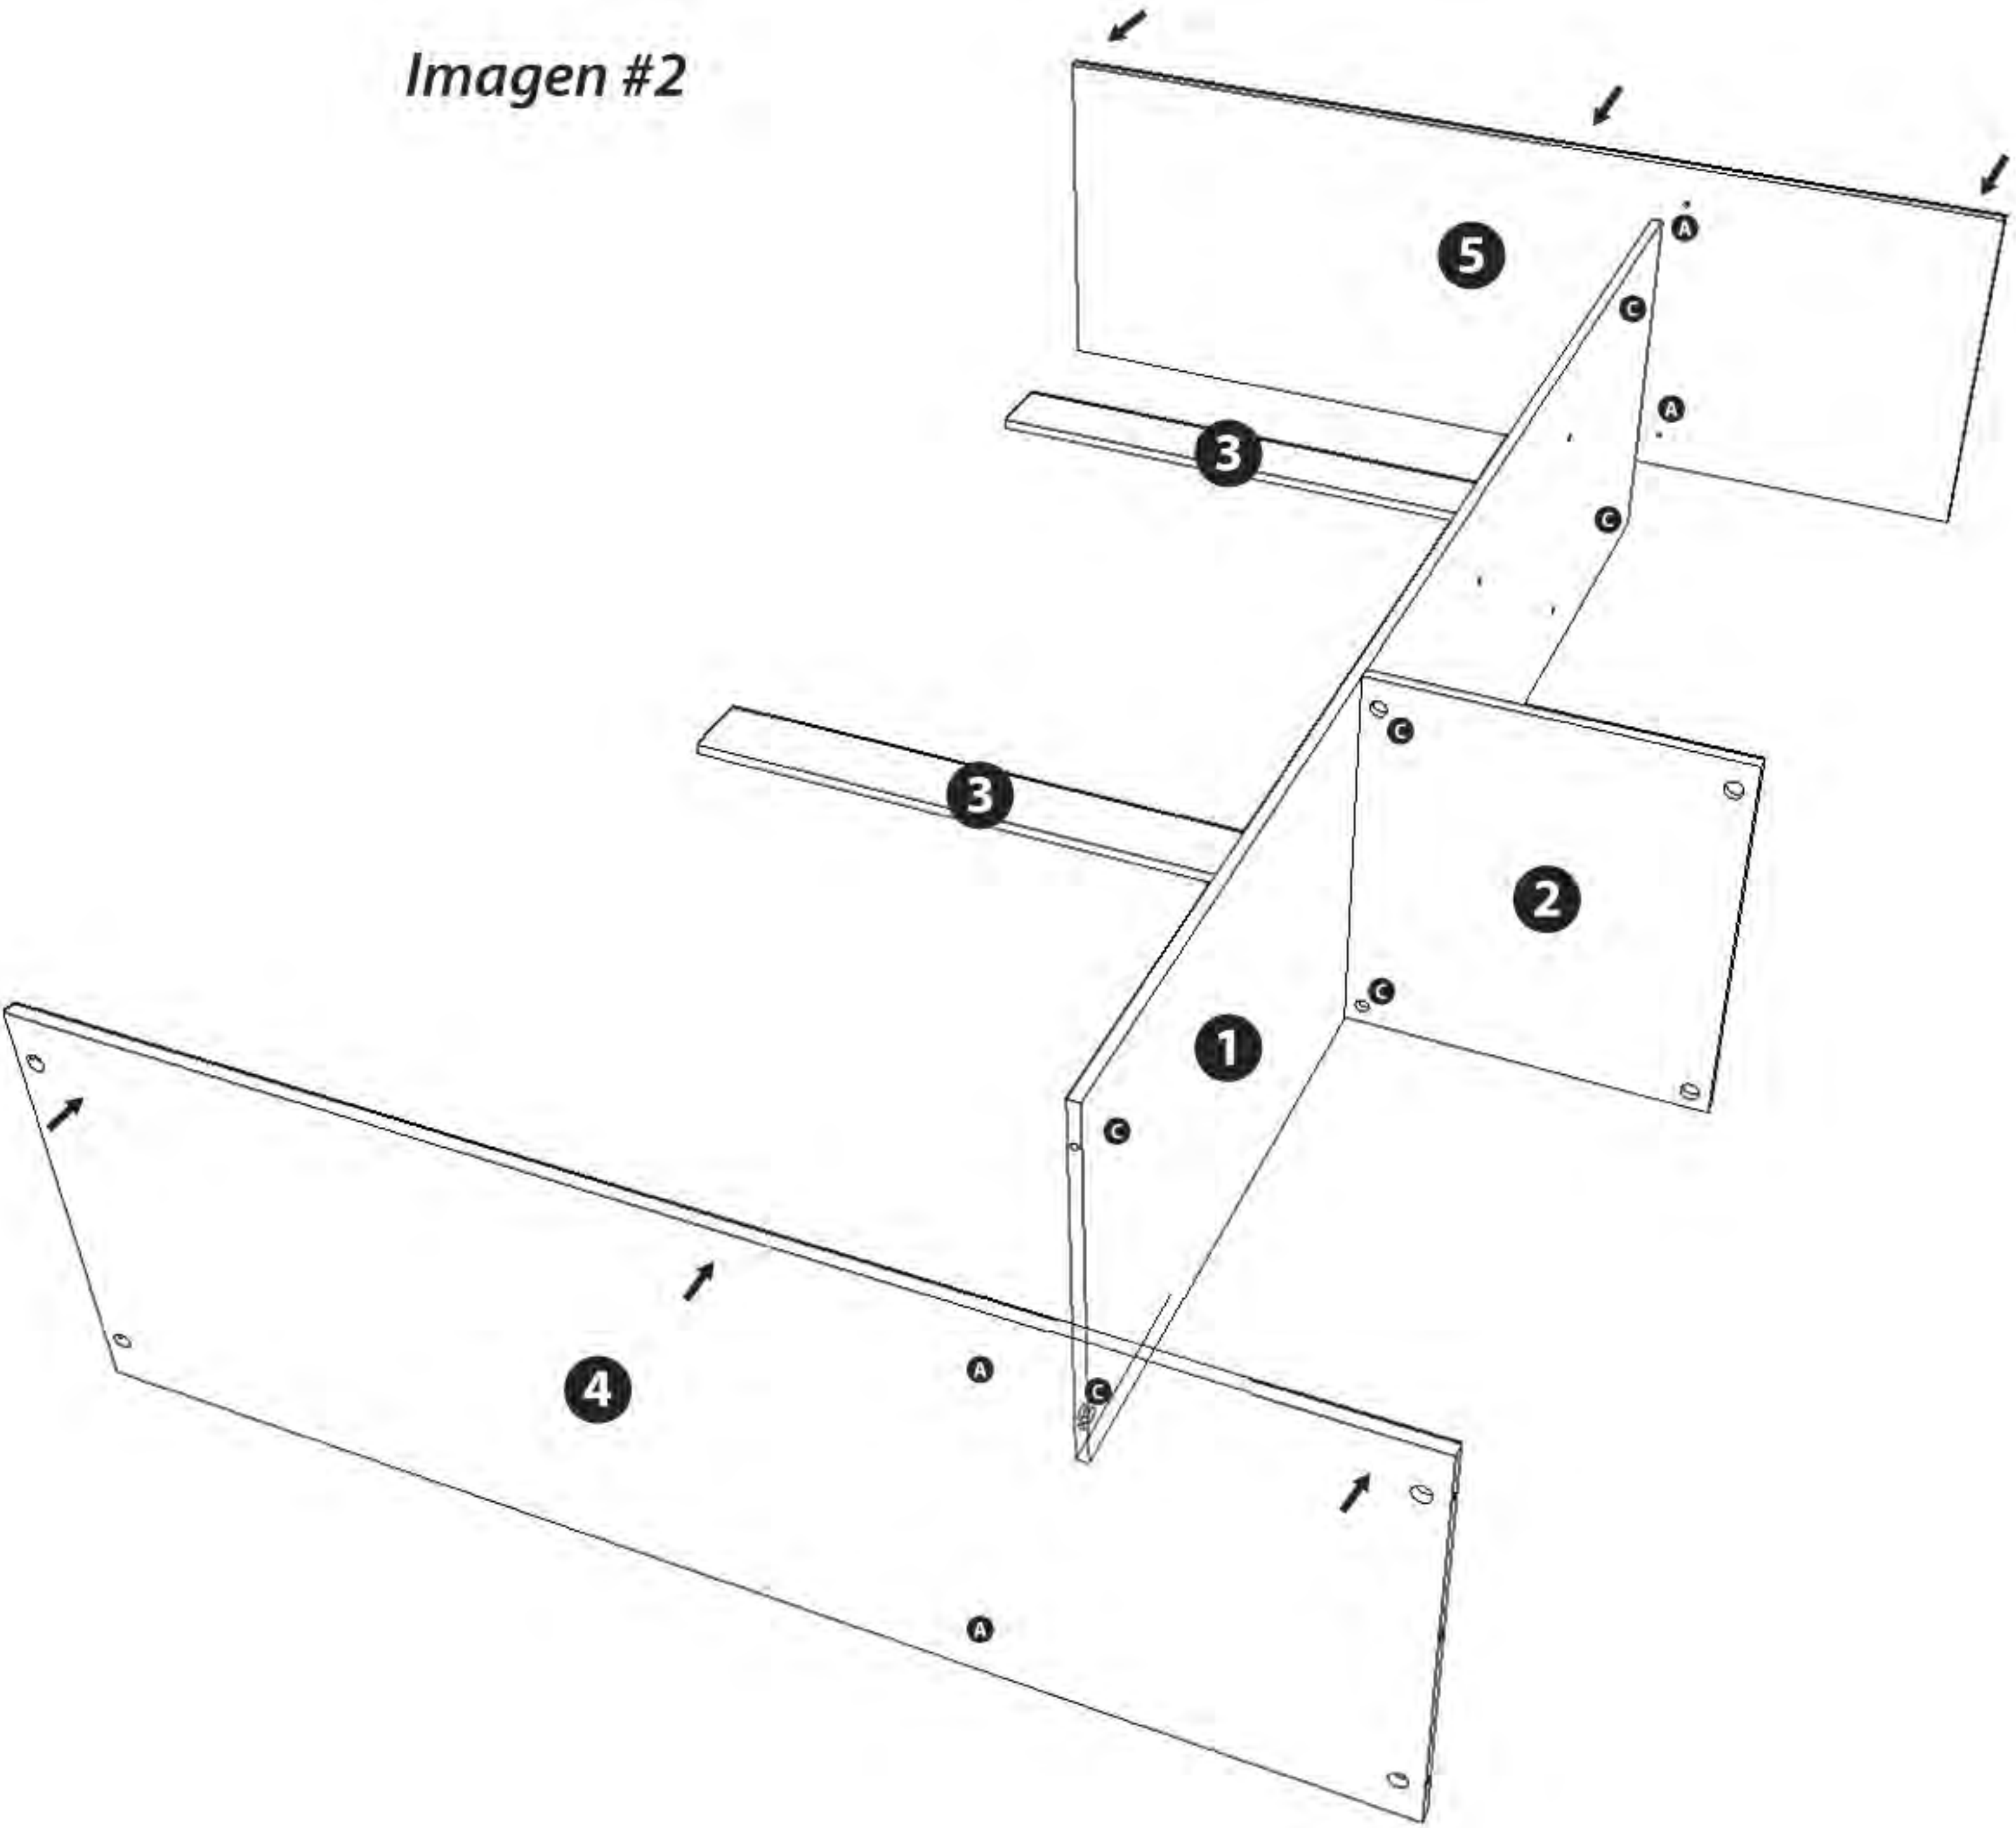


Paso 3. Coloque los pernos de ensamble (figura A), en los lugares indicados de las piezas #6 y 8 al igual que los tarugos (figura B). Unir las pieza #6 y 8 a las piezas #3, 4, 5 y 7 como en la imagen #3. Luego, coloque las tuercas de ensamble a las pieza #4 y 5 y apriete (figura C).

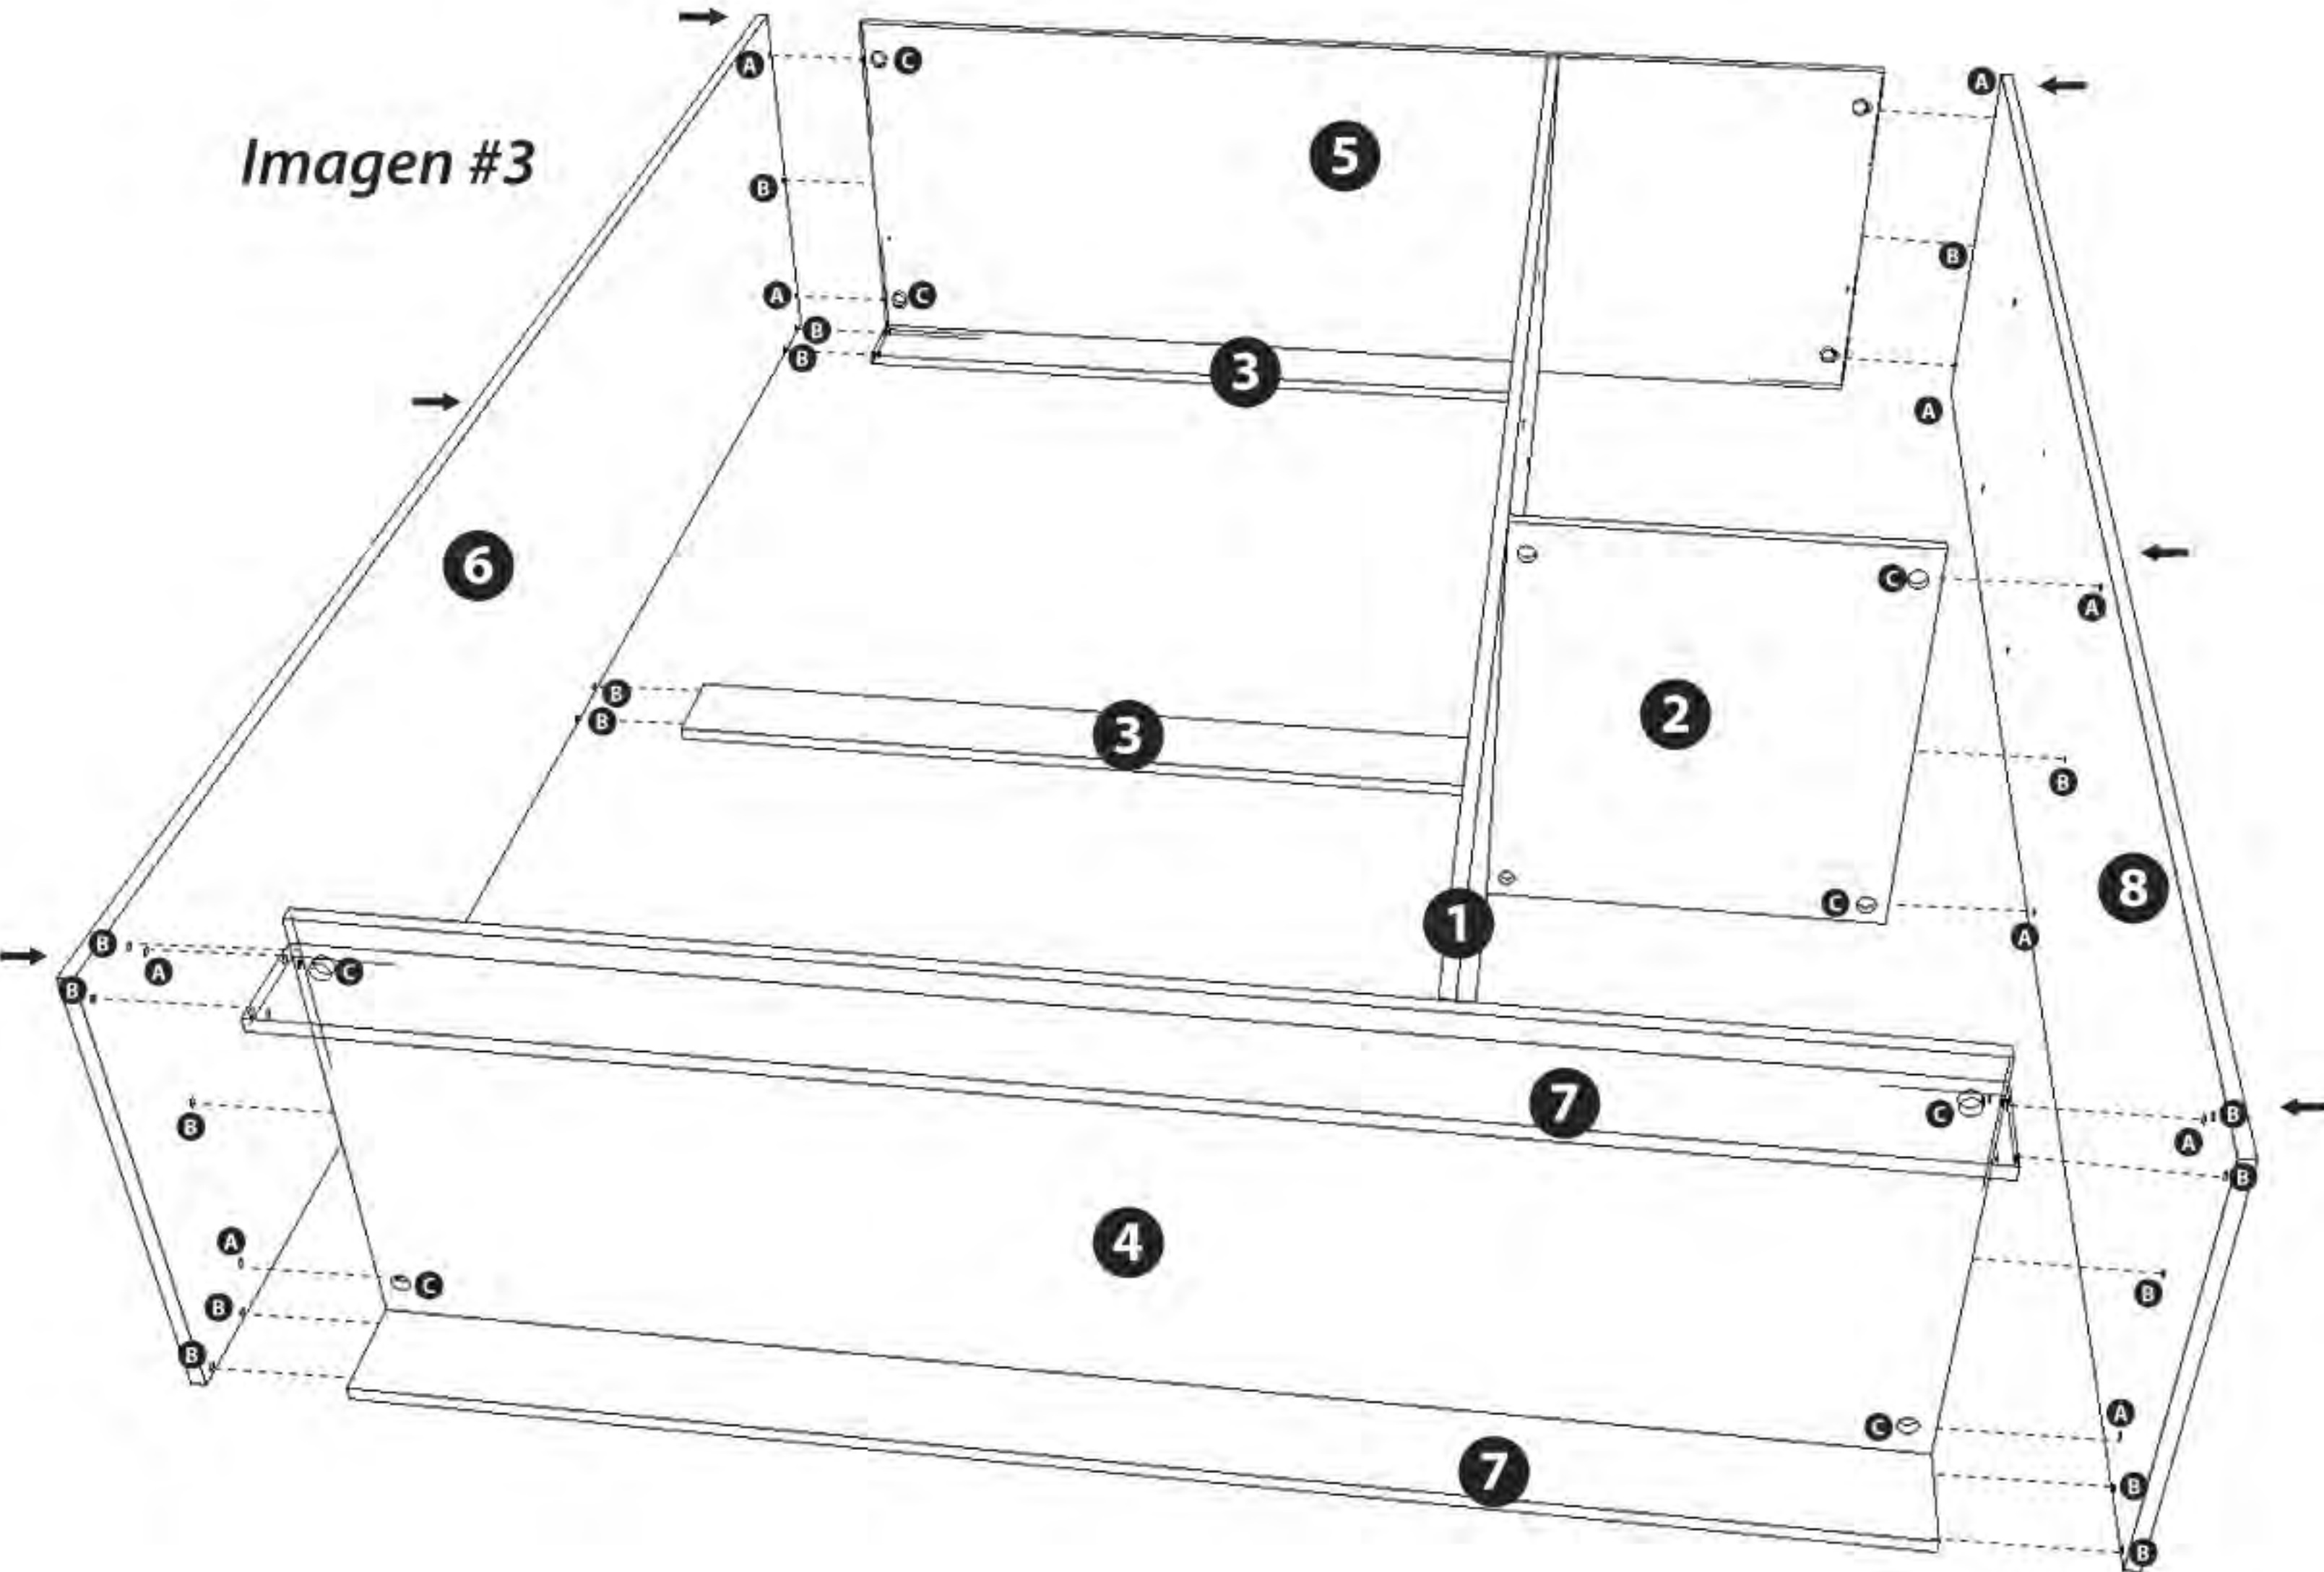

Paso 4. Gire el mueble y clave la pieza #9 (figura D).

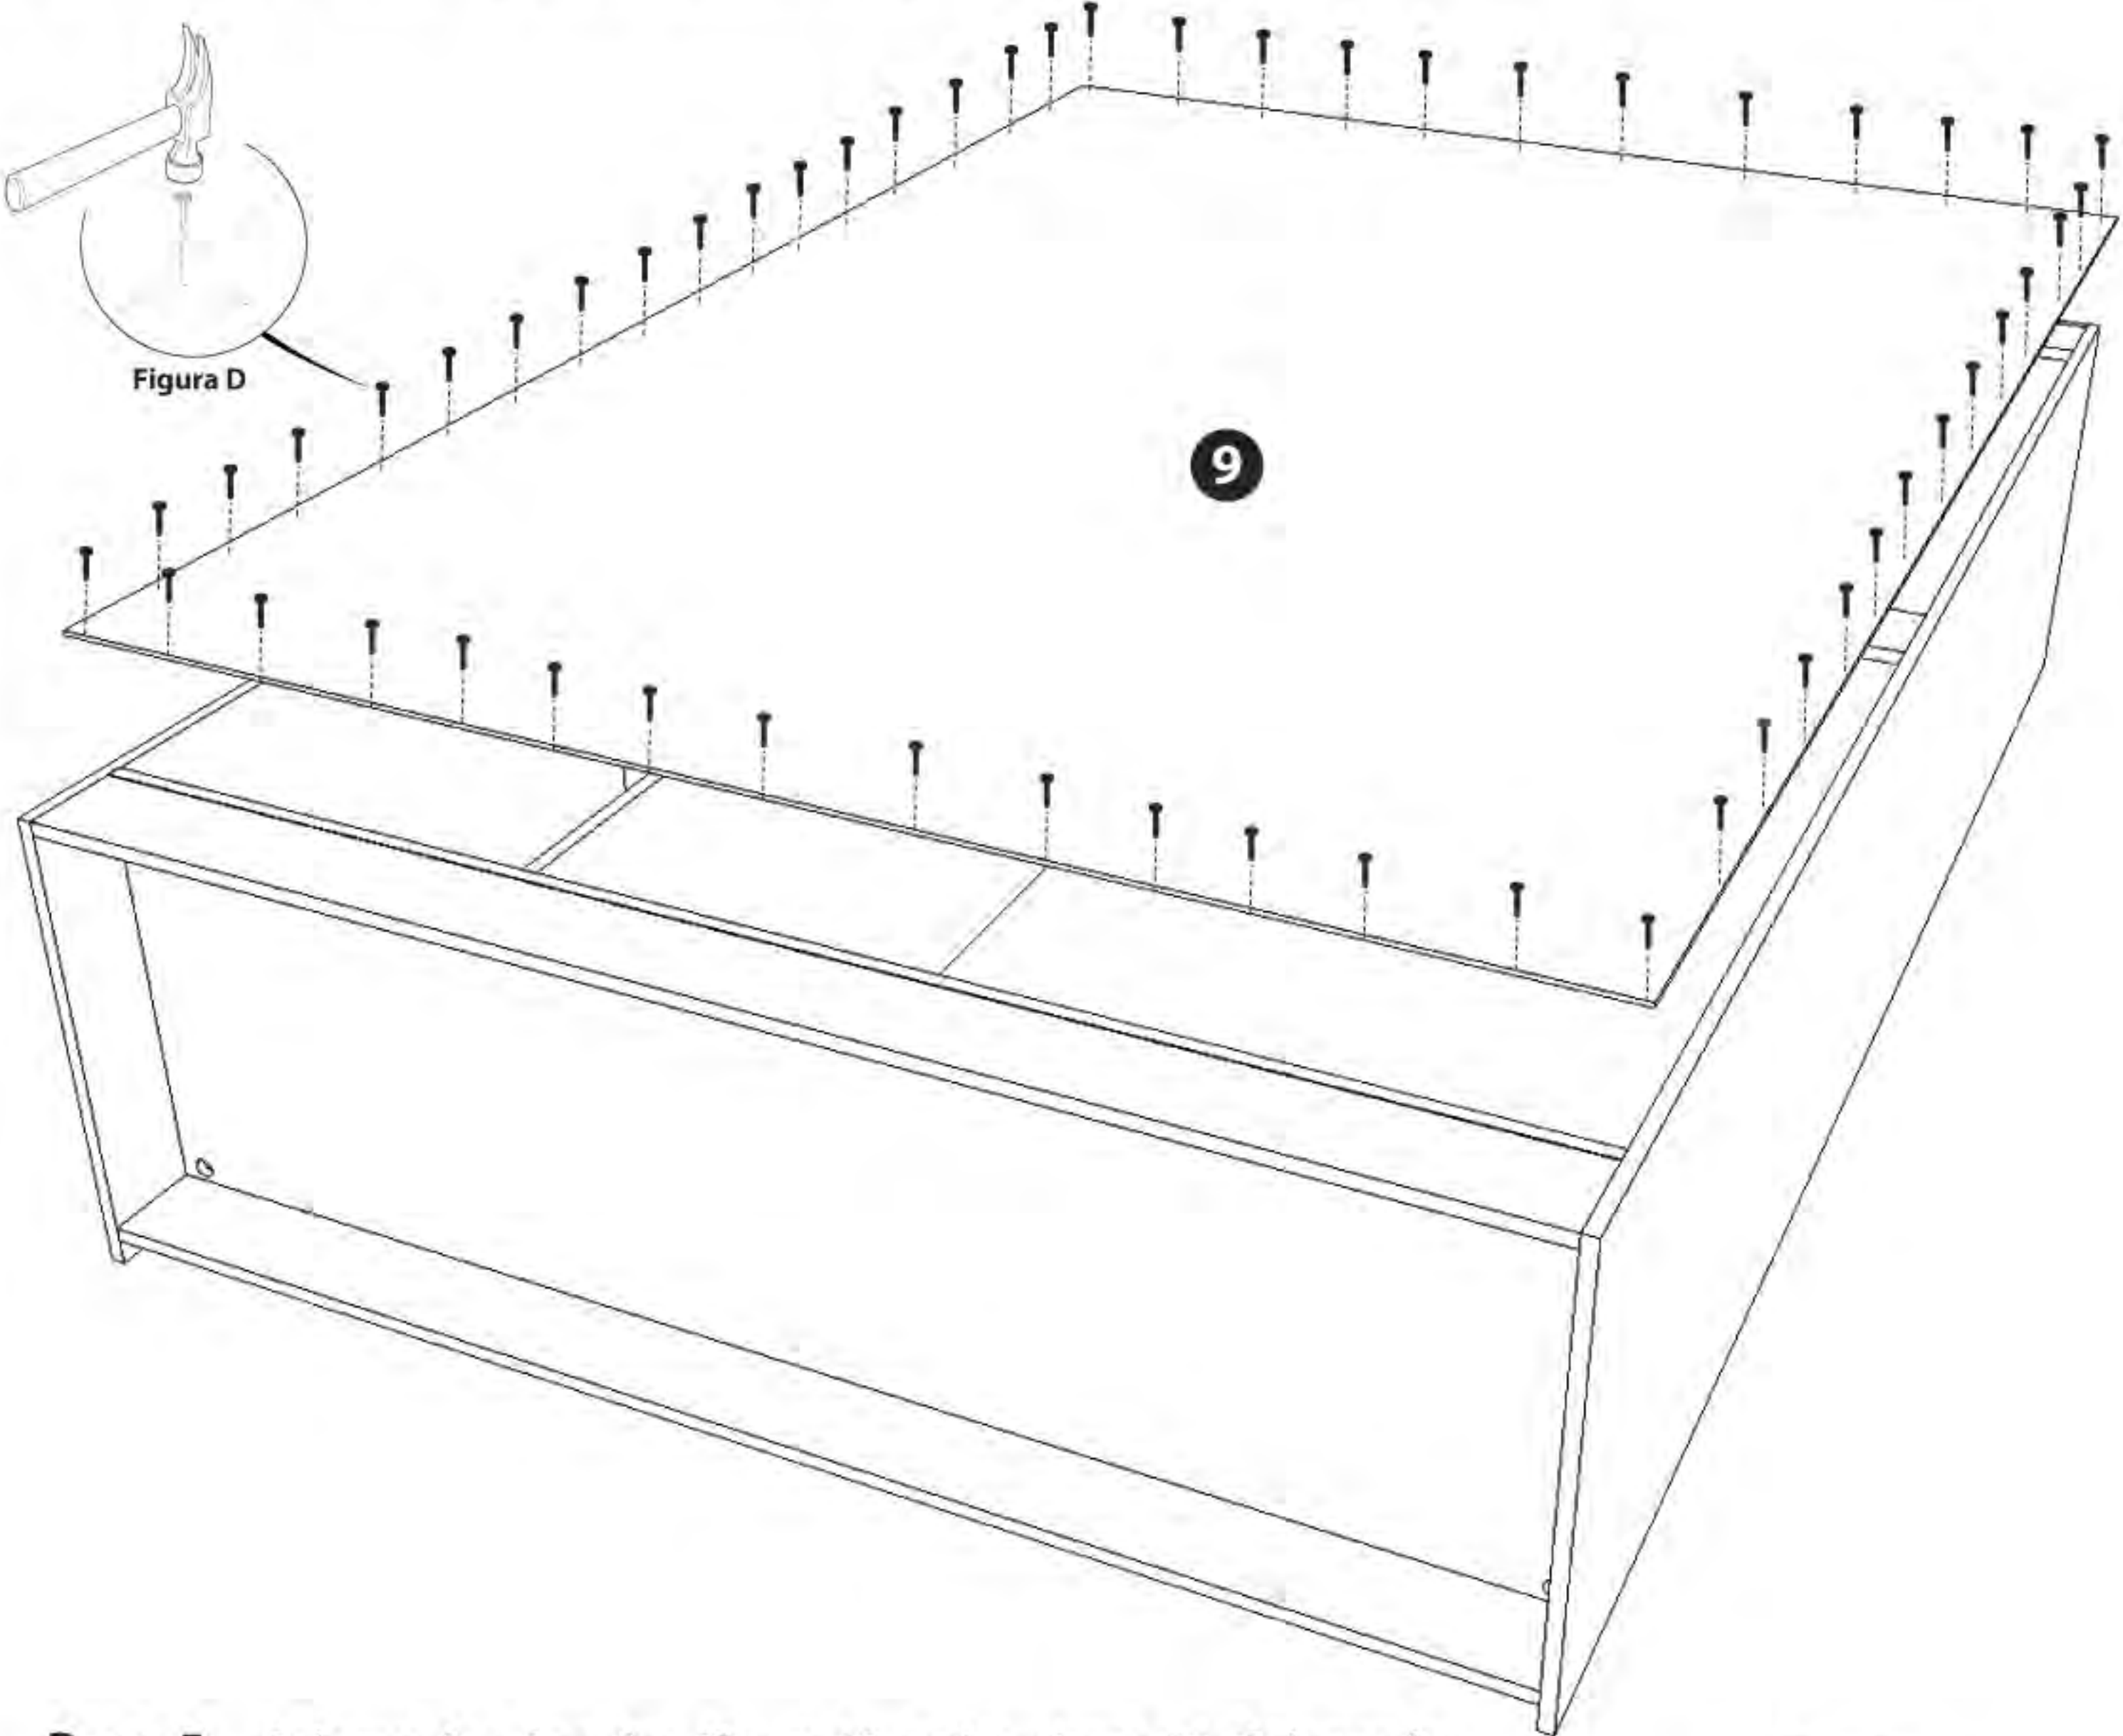


Paso 5. Coloque los ángulos (figura D) en las piezas #7. Coloque los deslizadores

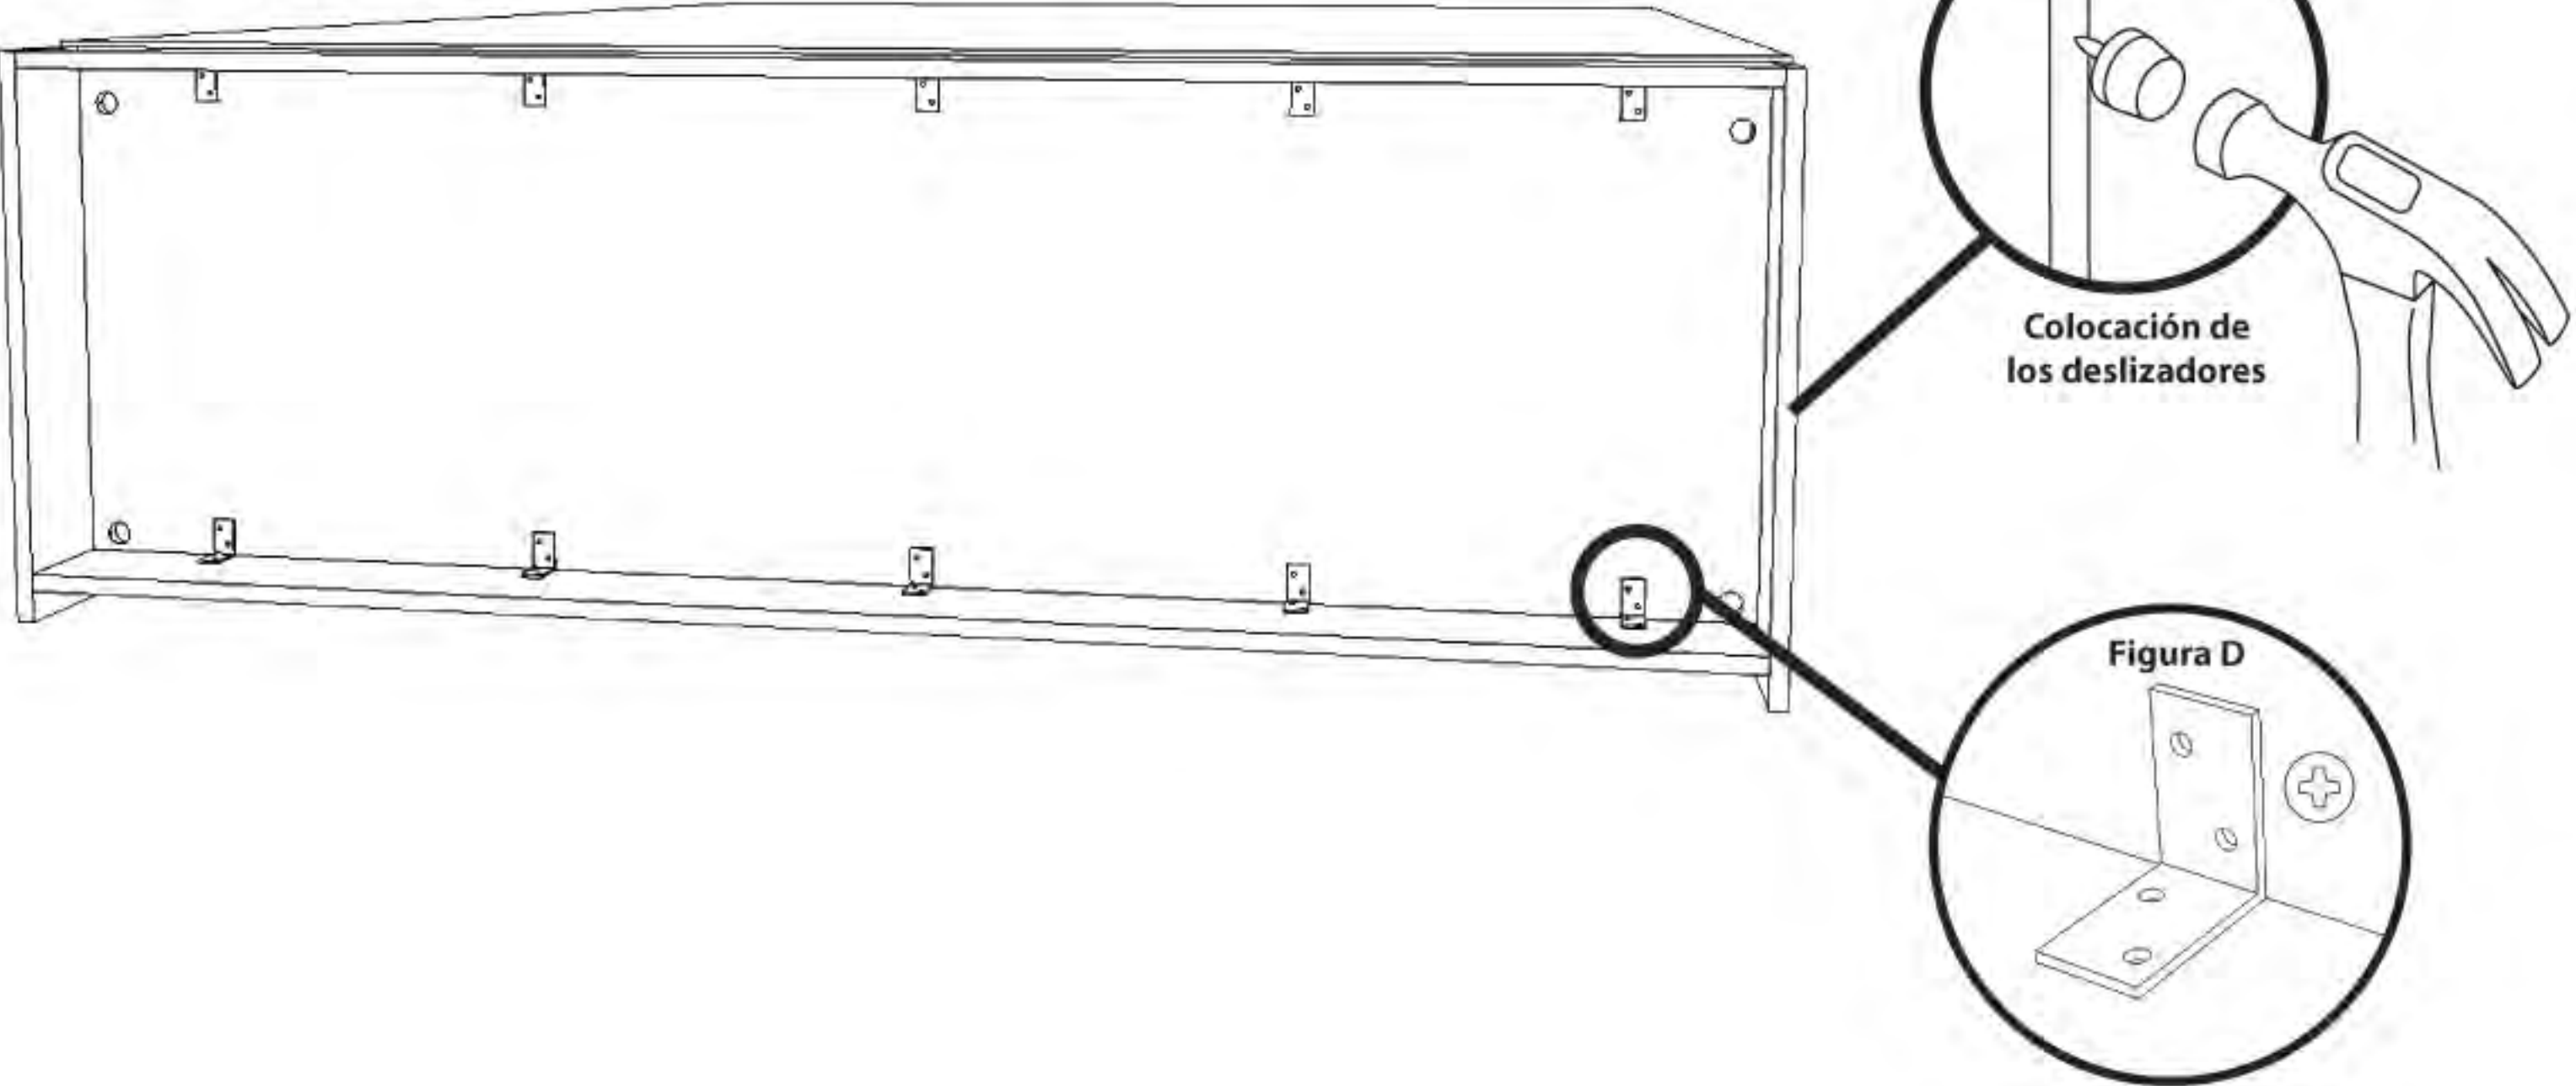


Instalación de las bisagras y puertas

Paso 1. Coloque las bisagras en las piezas #9 y 10 en orden como aparece en la imagen # 6.

Imagen #6

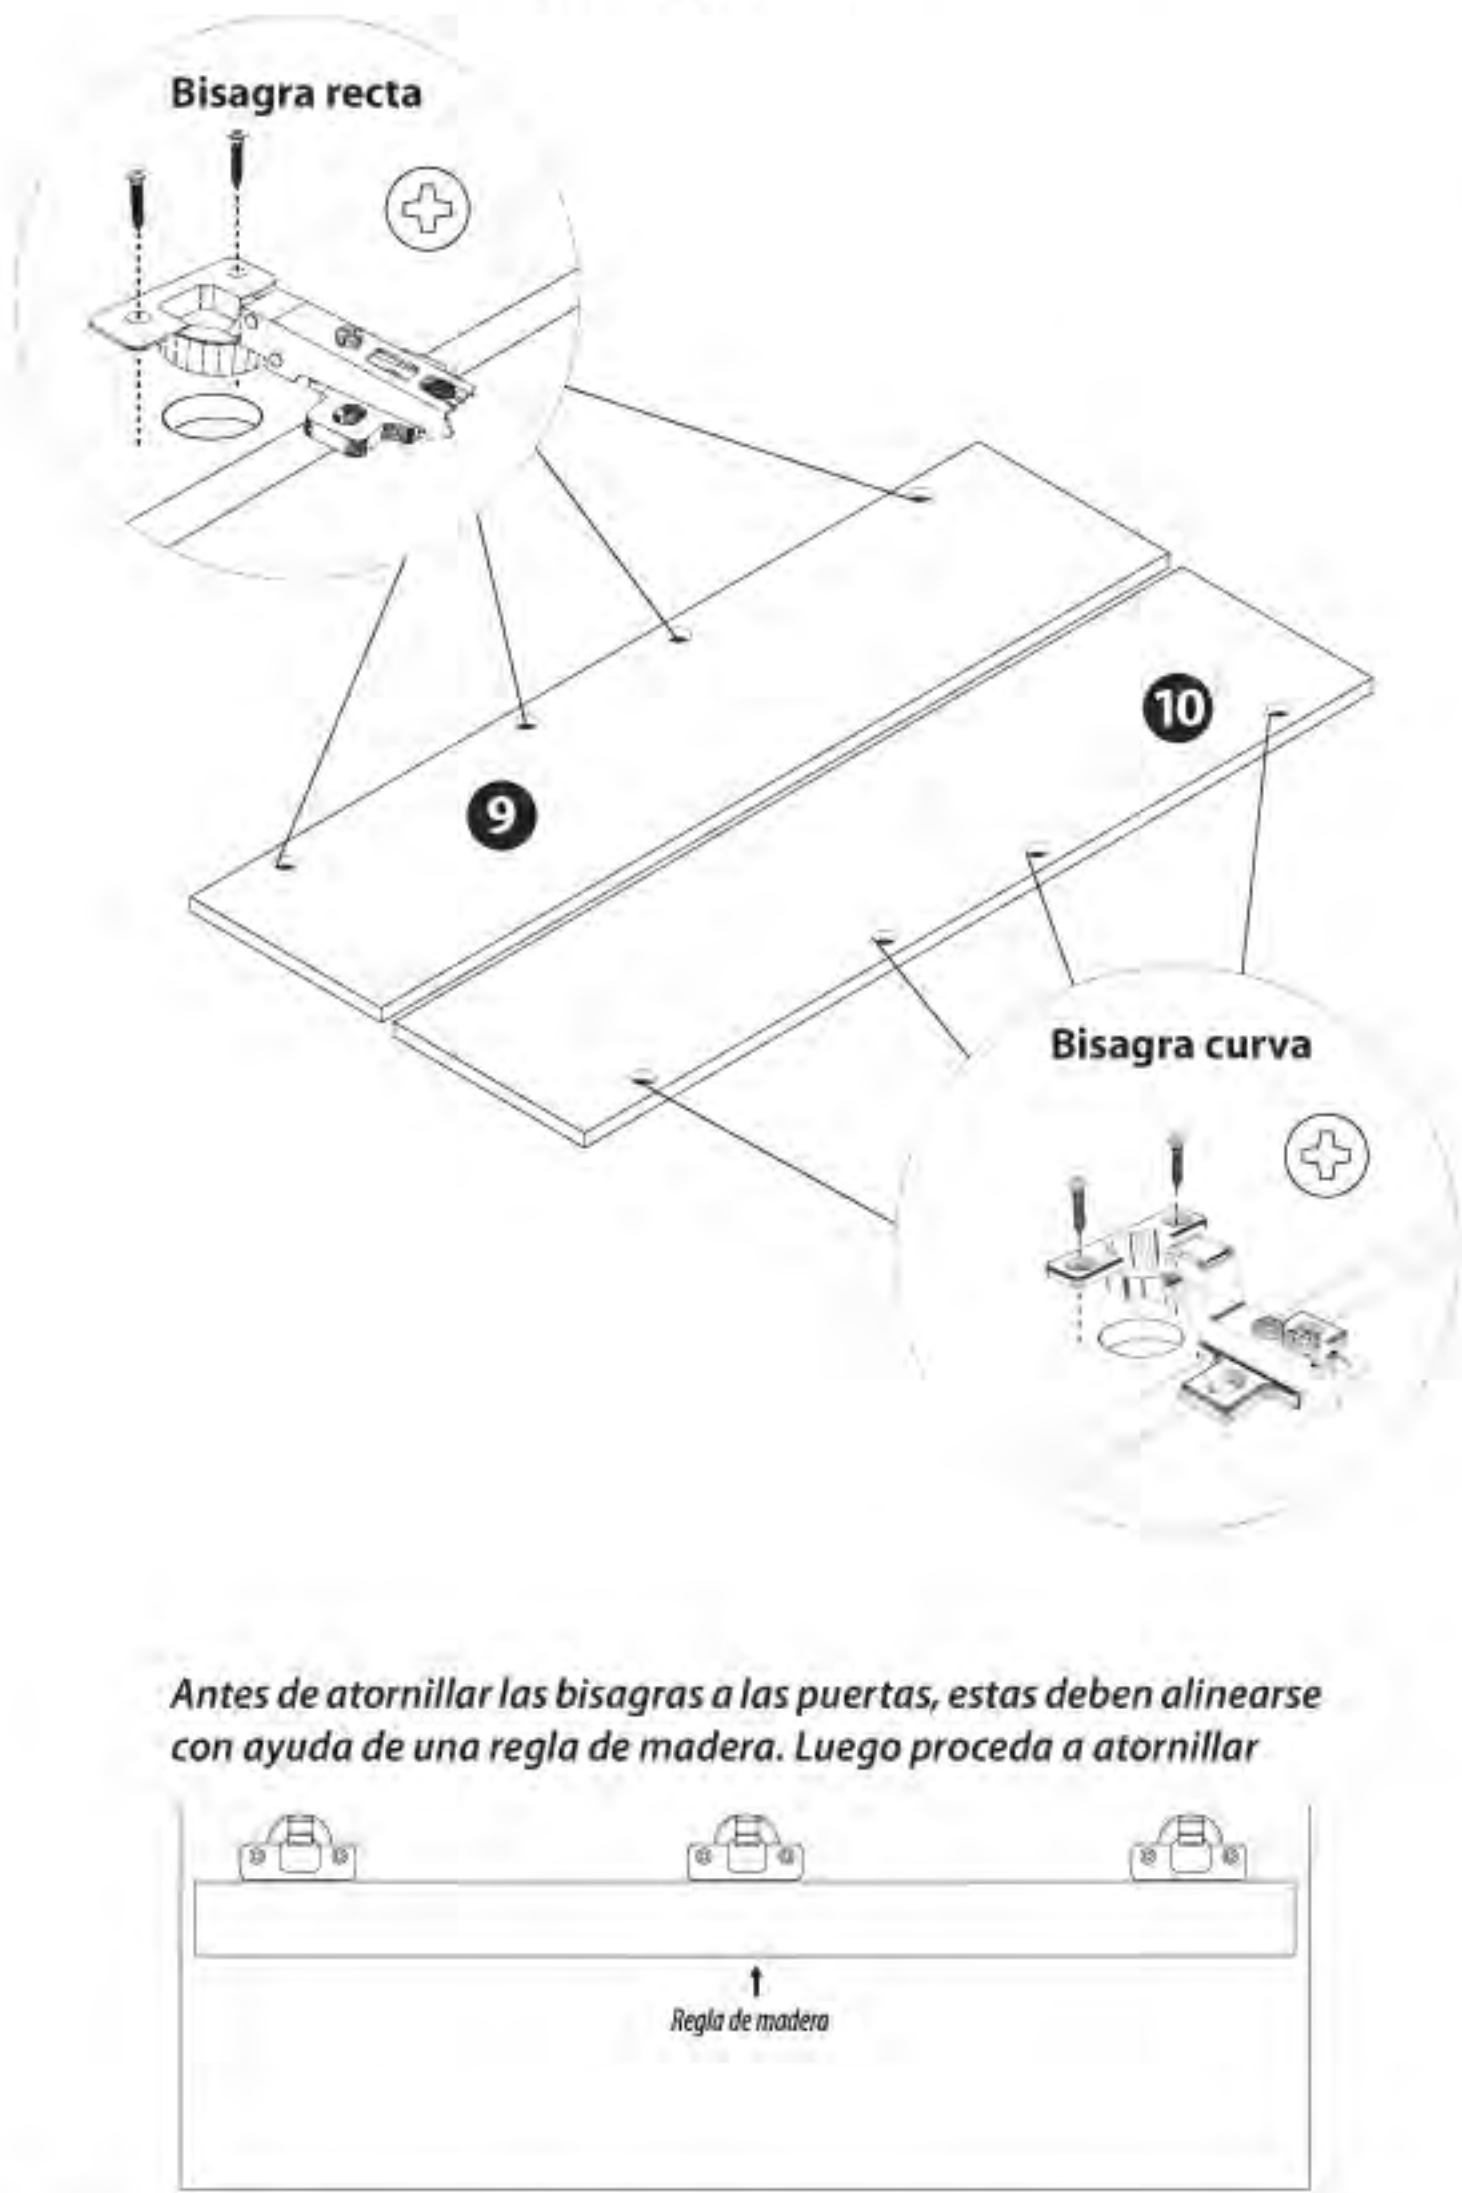


Paso 2. Coloque las puertas en orden y atornille. Figura H.

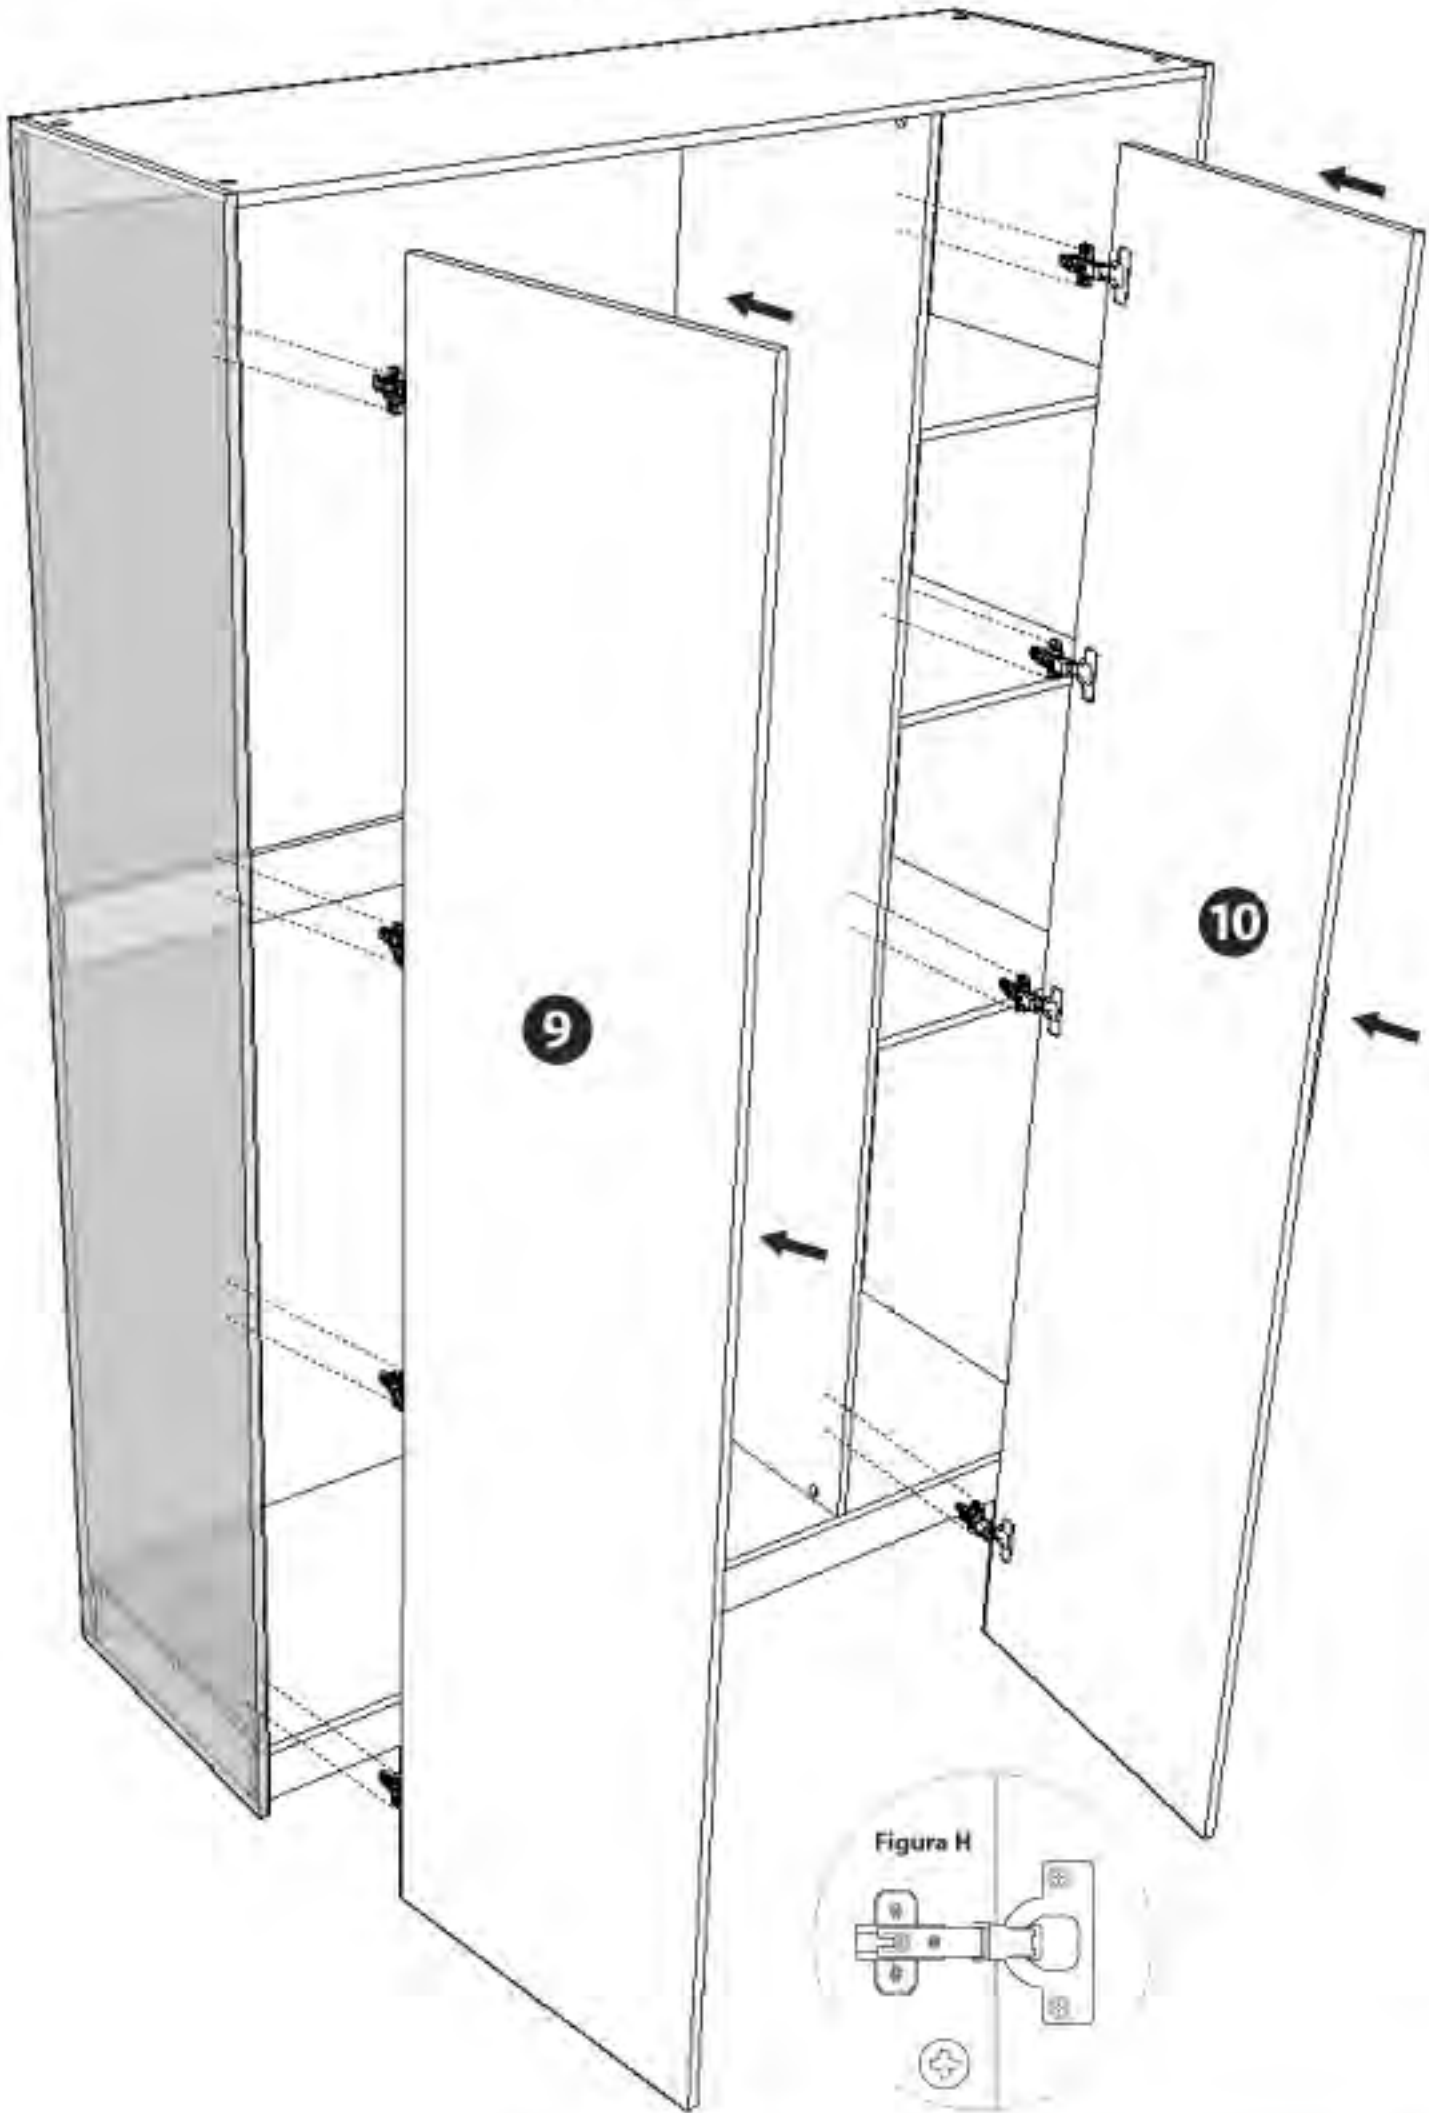


Instalación de rieles

Paso 1. Extienda el riel completamente y sepárelos (Figura F).

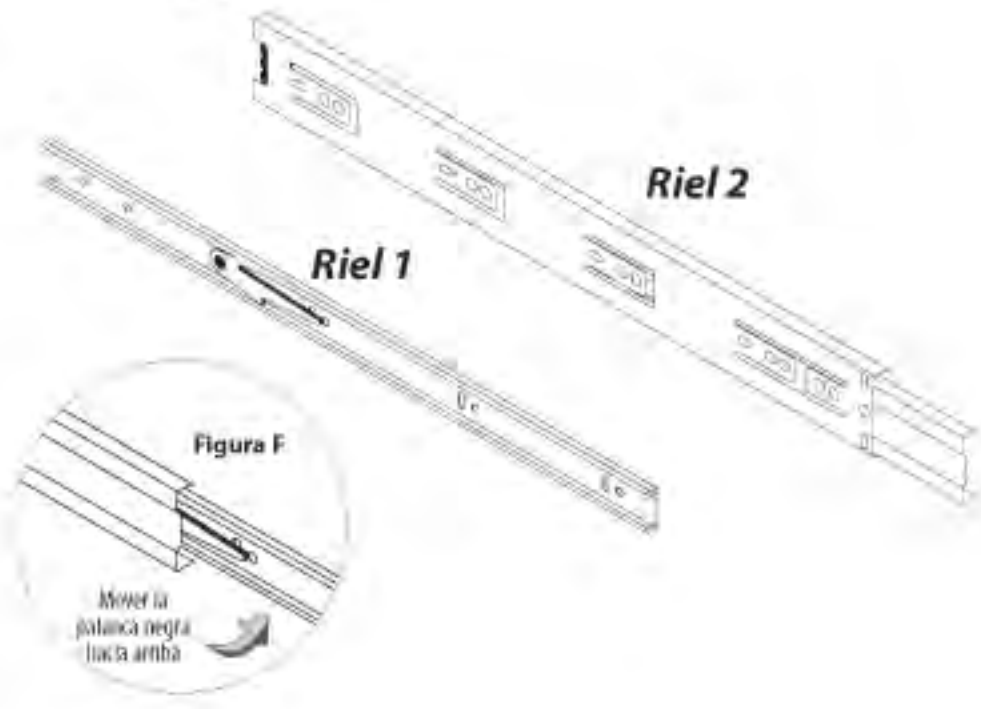


Paso 2. Instale el Riel 1 en los costados de la gaveta

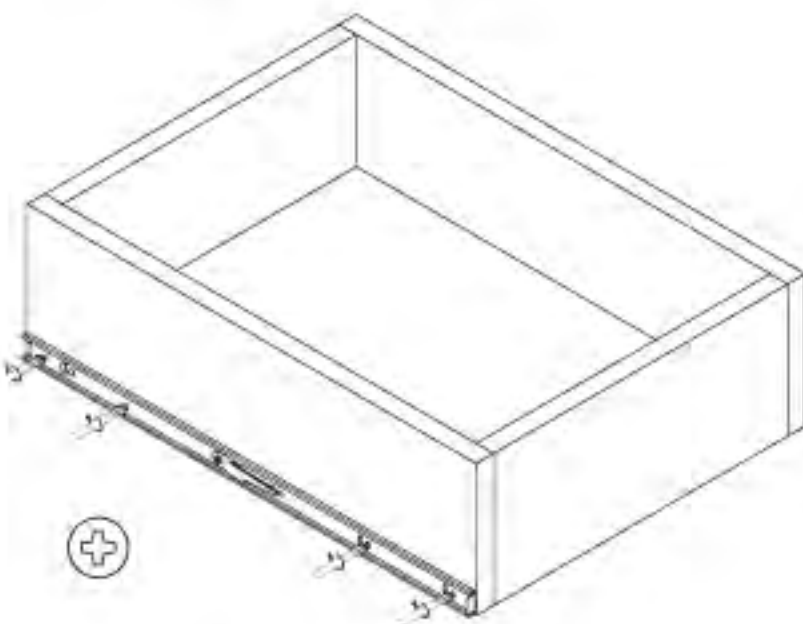

Paso 3. Instale el Riel 2 en las piezas # 1 y 8.


NOTA: Para ubicar los rieles a la altura correcta, la medida se debe tomar del piso del mueble hacia arriba. Colocar el centro del riel a la altura marcada. A continuación la tabla de medidas:

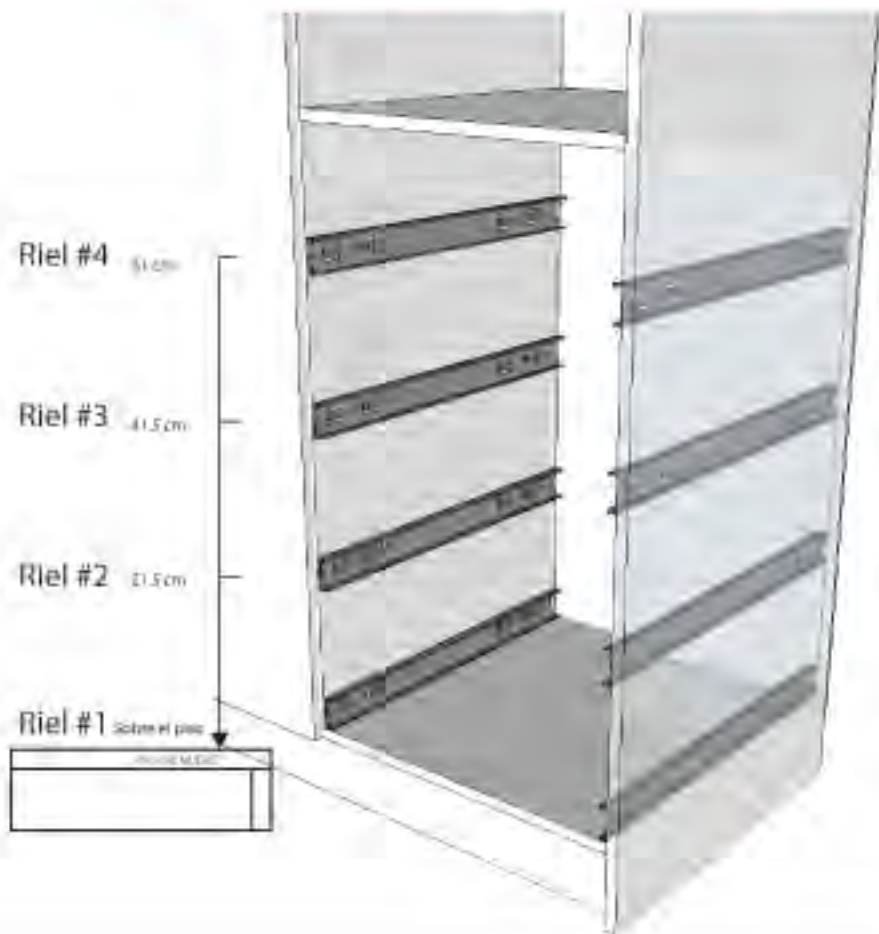


Cajones y tiradores

Paso 1. Instale los cajones en el mueble, deslizándolos en los rieles de los costados. Imagen # 7.

Paso 2. Perfore las puertas y frentes de gavetas (piezas #9, 10 y 11), con un taladro con broca 3/16 (Figura I). Luego instale los tiradores. Figura J.

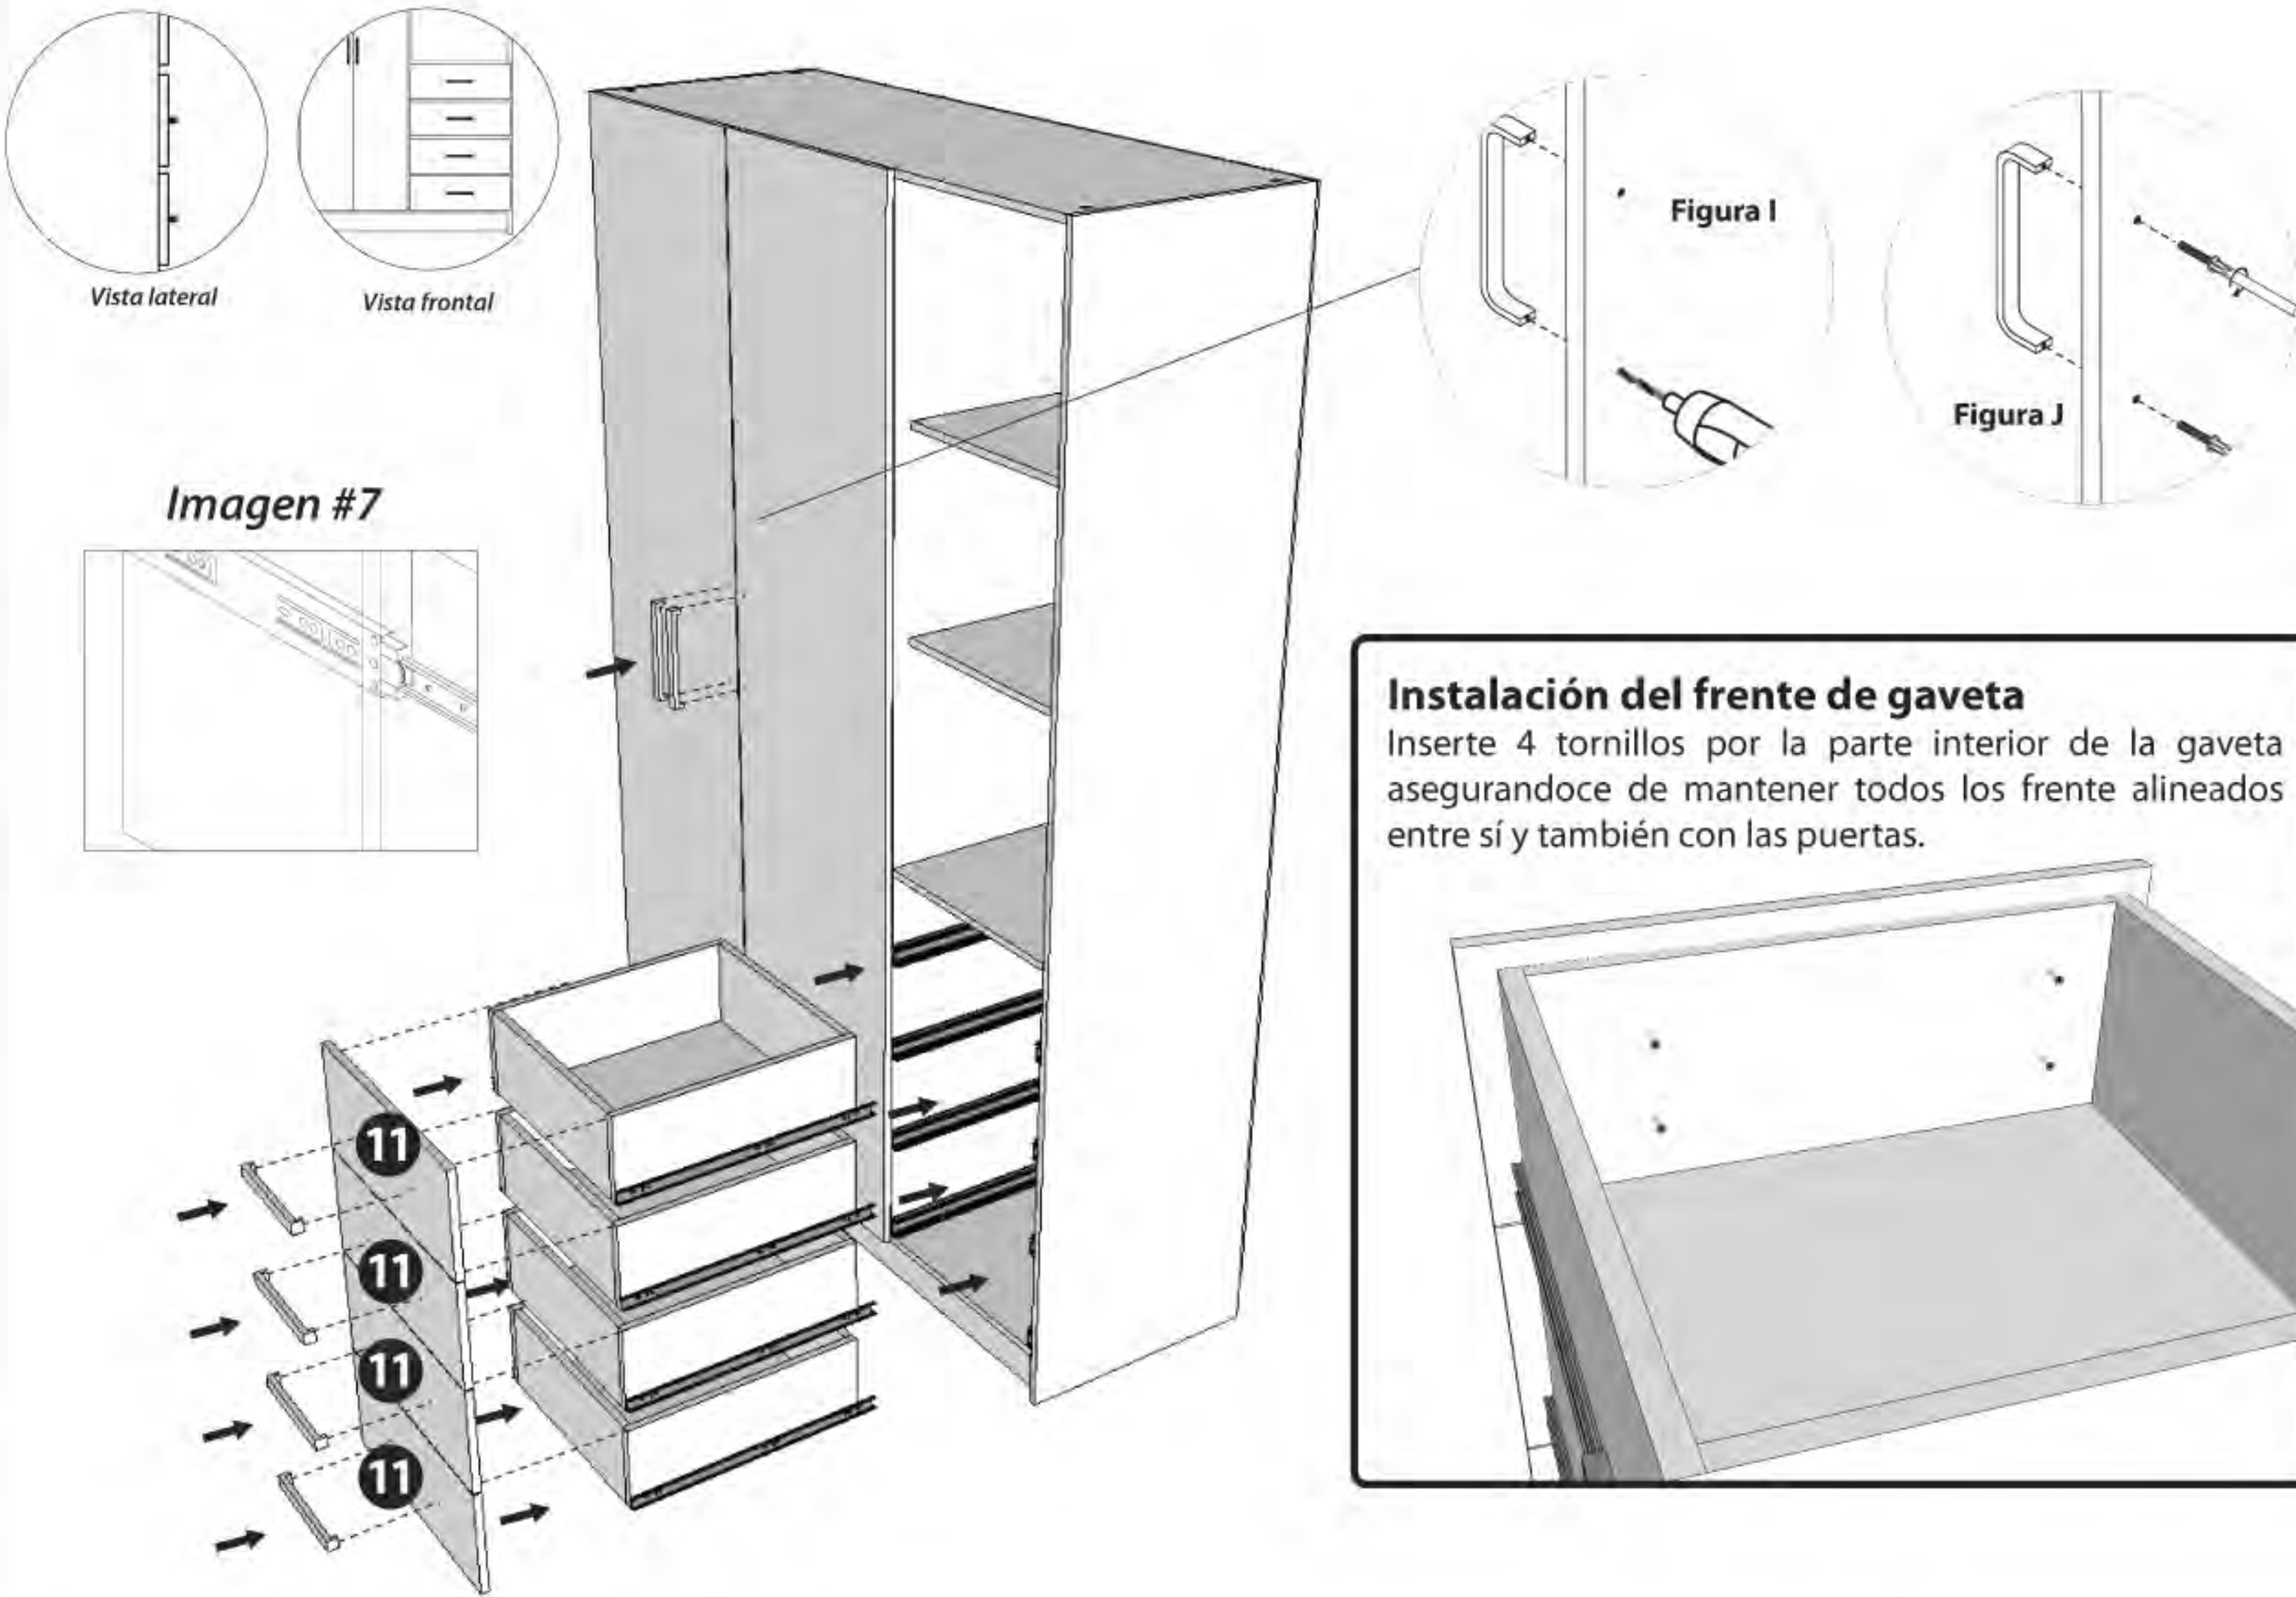

Coloque los soportes de la tablilla (Figura K), en las piezas #1 y 8 del mueble. Coloque la tablilla.

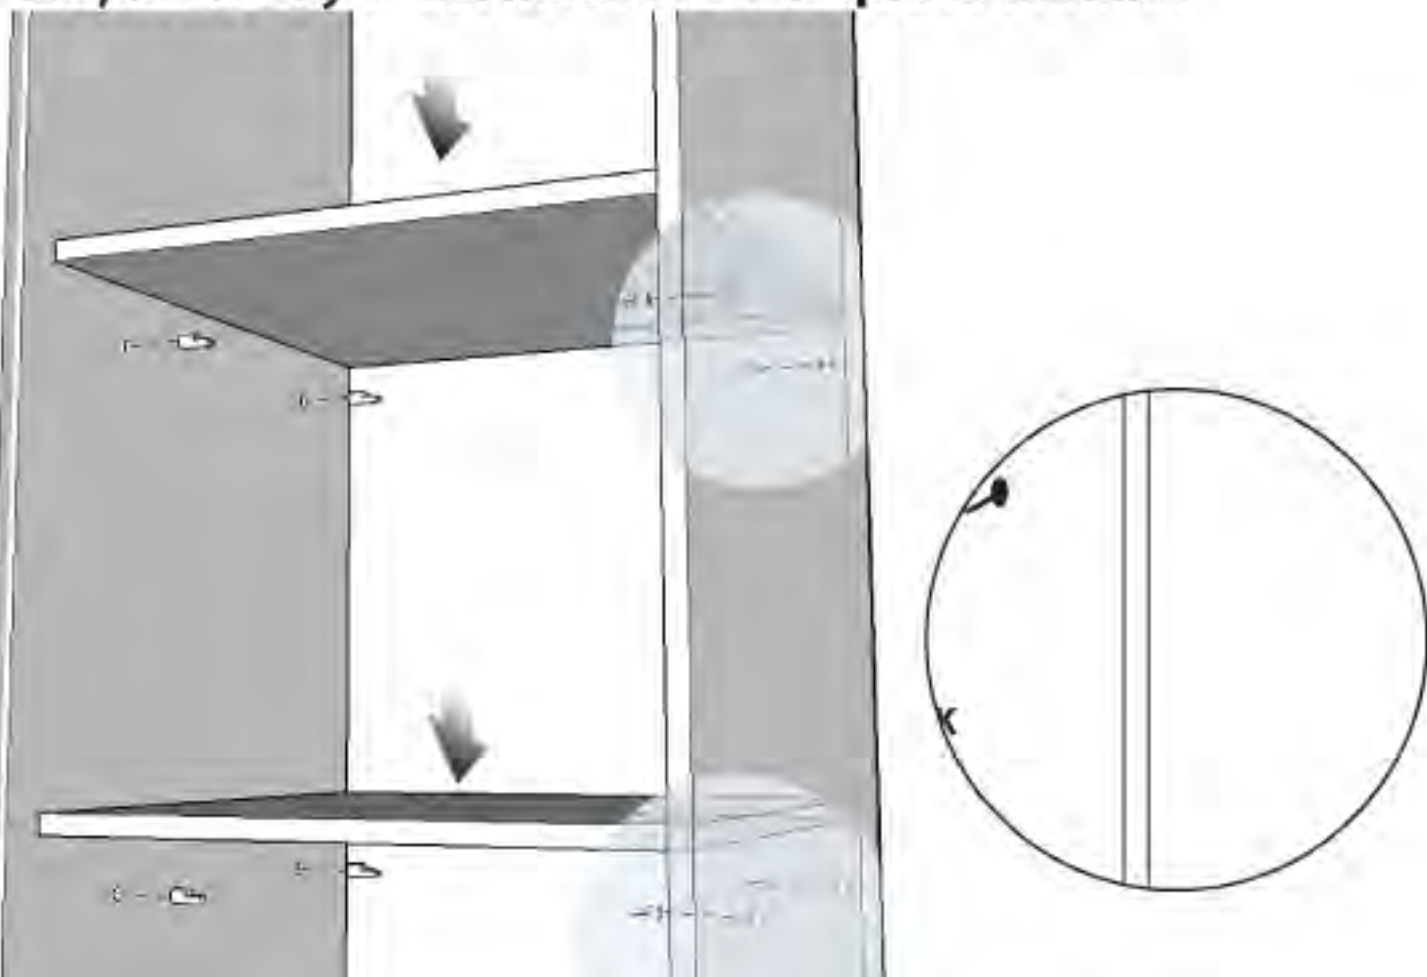

Coloque los soportes para los tubos.

