



1

Colocar referencia en la cara exterior y atornillar.
Place the reference from the front side and screw.
Poser l'indicateur de position à la face frontale de la porte et visser

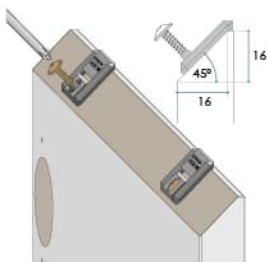

2

Quitar referencias
Remove references
Retirer les indicateurs de position

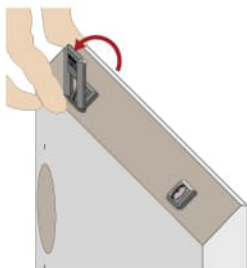


3

Aplicar adhesivo
Apply adhesive
Appliquer l'adhésif




4

Colocar desde la cara interior.
Place the handle from the back side.
Situér le pogné retenant par l'arrière de la porte

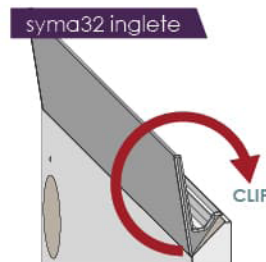

5


Girar hacia la cara exterior hasta oír ¡clip!
Push handle down towards the front side until you hear Clip!
Tourner jusqu'au clic

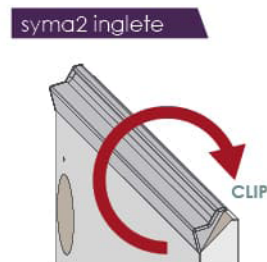

Medidas a considerar
Measurements to consider
Mesures à prendre en compte


Syma 2 Inglete

Syma 32 Inglete

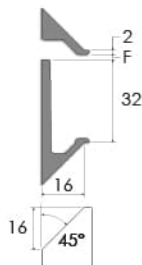

Grosor de la puerta superior a 18 mm
Door's thickness higher than 18 mm
Épaisseur de la porte supérieure à 18 mm

Longitud tirador - número de clips
Handle length - number of clips
Longueurs de poigné - numéro de clips

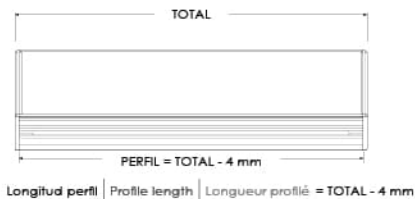

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| Longitud perfil | Profile length | Longueur profilé = TOTAL - 4 mm |
| 2 clips | tiradores menores de 700 mm
handles under 700 mm
poignées inférieures à 700 mm | |
| 3 clips | tiradores de 800 a 1600 mm
handles from 800 up to 1600 mm
poignées de 800 à 1600 mm | |
| 4 clips | tiradores mayores de 1700 mm
handles longer than 1700 mm
poignées supérieures à 1700 mm | |

Componentes
Components
Composants



Perfil de Aluminio
Aluminum profile
Profile aluminium



syma32 inglete



syma2 inglete



Terminales
Caps
Embout

Clips

Acabados
Finishes
Finitions

35 plata mate
matt silver
argent mat

04 plata brillo
chrome effect
efect chrome

60 antracita
anthracite
anthracite

50 inox mate -champagne
matt inox - champagne
inox mat - champagne

52/52M negro brillo / negro mate
gloss black / matt black
noir brillant / noir mat

01/01M blanco brillo / blanco mate
gloss white / matt white
blanc brillant / blanc mat

Montaje de terminales | End caps assembly

Encajar el terminal con un martillo de nailon para evitar daños

Assemble end caps using a rubber mallet to avoid damages

Utilisez un maillet en caoutchouc pour installer les embouts et éviter les dommages

